



NAVODILA ZA POLICE tech SIP DOMOFONSKI SISTEM




1. Inicializacija zunanje enote


1.1. V spletni brskalnik vpišite tovarniški IP naslov zunanje enote:
192.168.1.110

***V primeru, da vam spletnega vmesnika ne odpre, glejte navodila za spremembo IP naslova računalnika ali enote.*

1.2. Dvakrat vnesite ново geslo za zunanjo enoto.

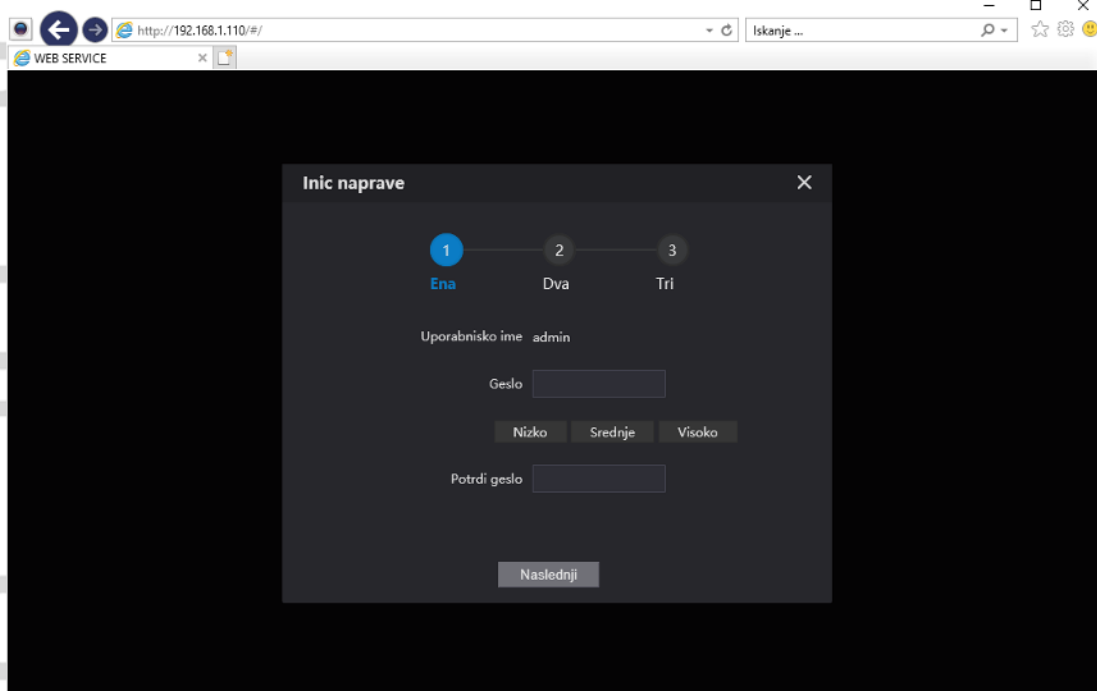

1.3. Vnesite vaš e-poštni naslov.

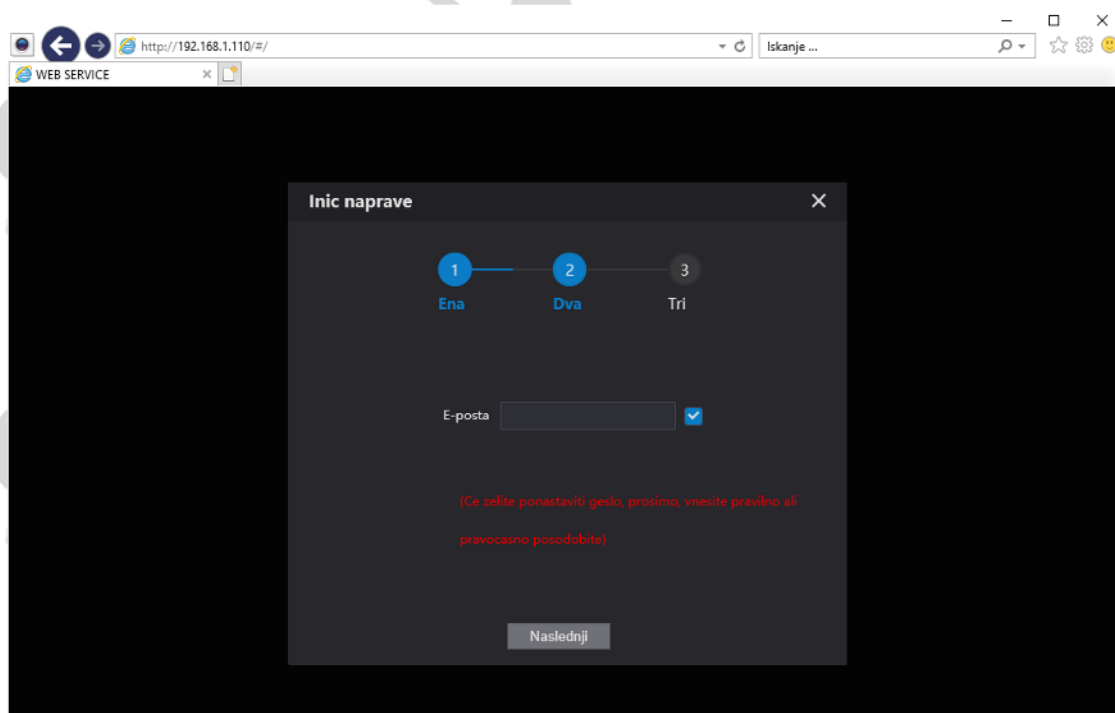


1.4. Uspešno ste inicializirali zunanjo enoto.



1.5. Vpišite se v spletni vmesnik zunanje enote.


- **Uporabniško ime:** admin

- **geslo:** geslo, ki ste ga določili pod točko 1.2.

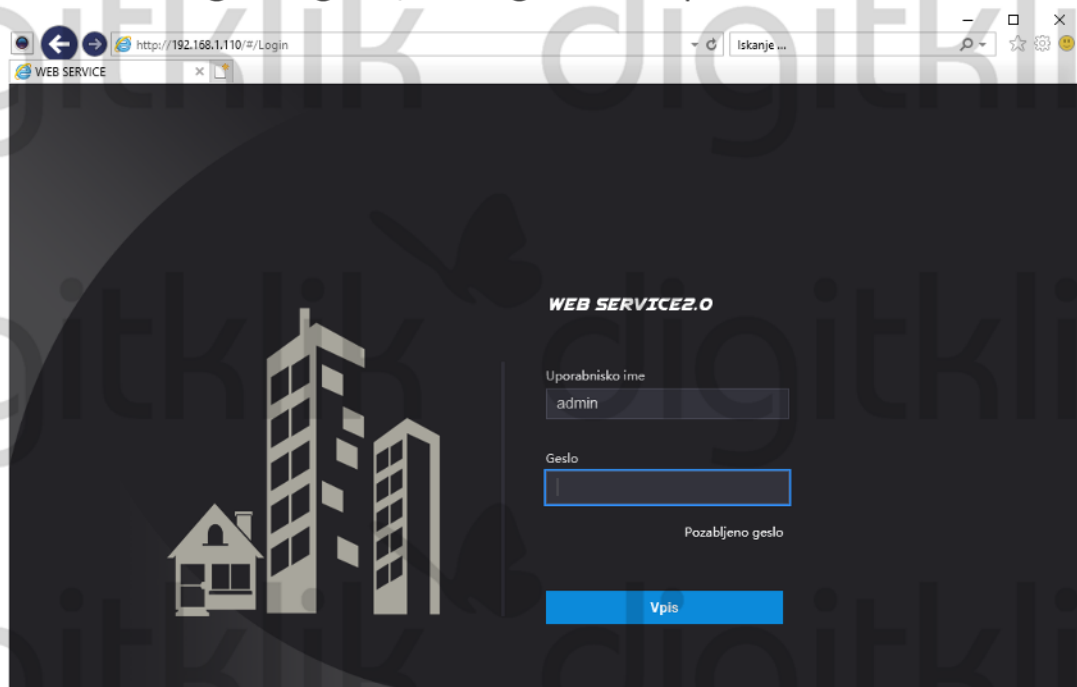


2. Konfiguracija zunanje enote

2.1. Izberite »Nastavitev omrežja«.

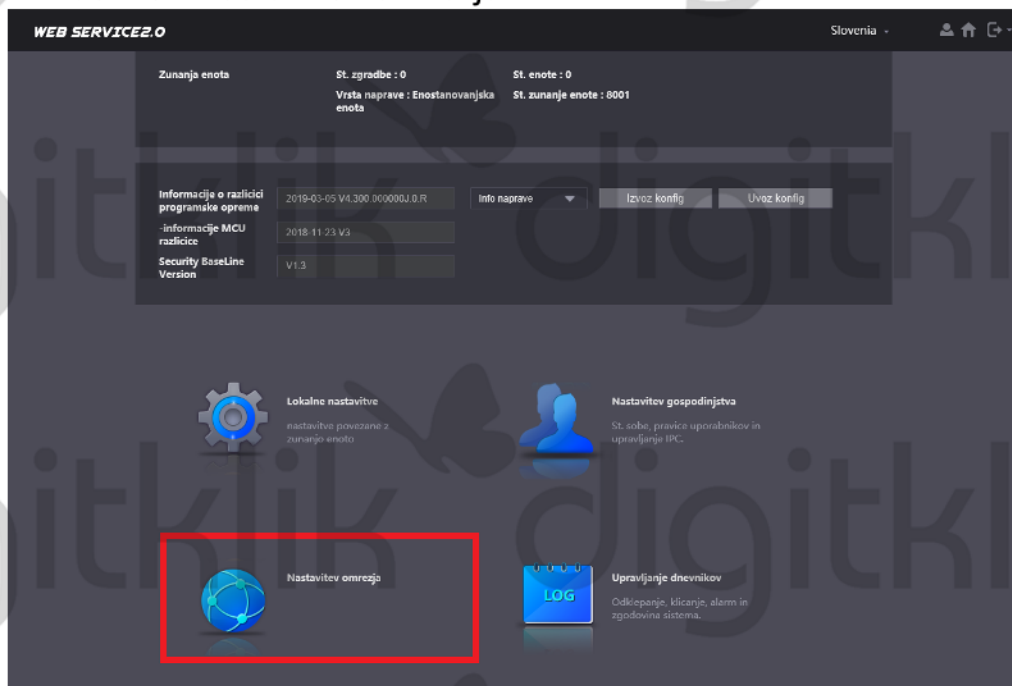

2.2. Po potrebi spremenite IP naslov zunanji enoti.

****Kako preverite IP naslov vašega omrežja, ter kako določiti enoti prost IP naslov, preverite v navodilih: Kako določiti enoti prost IP naslov.**

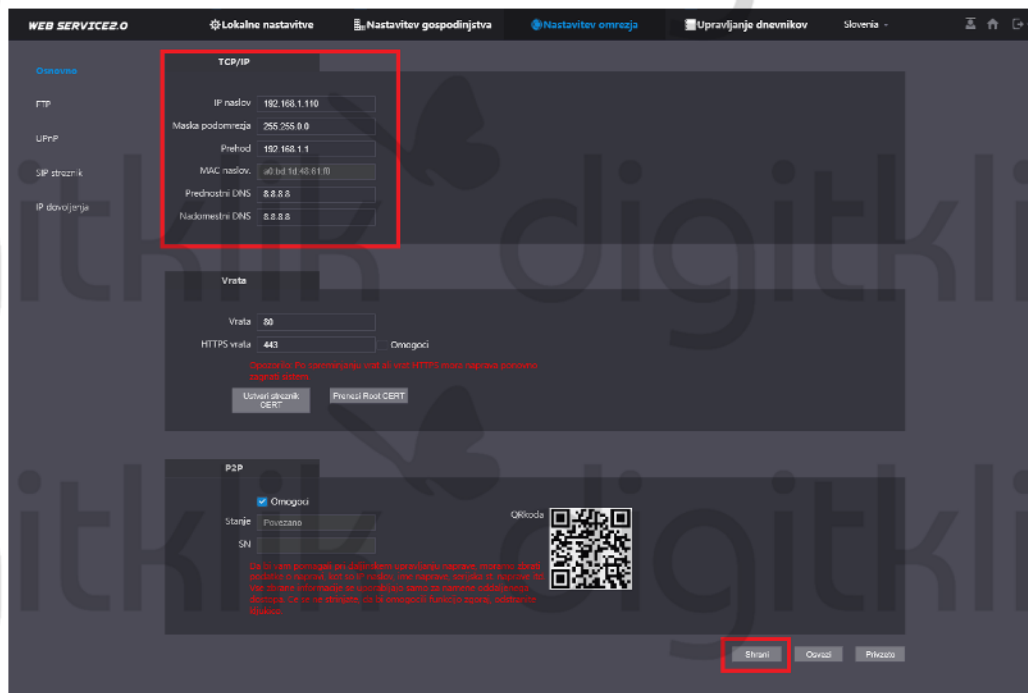

2.3. V omrežnih nastavitvah, pod SIP strežnik:

- **onemogočite SIP strežnik**
- **IP naslov:** vpišite IP naslov zunanje enote
- **Geslo SIP strežnika:** vnesite geslo zunanje enote
- **omogočite SIP strežnik**
- **shranite nastavitvev**

WEB SERVICE2.0

Lokalne nastavitve Nastavitev gospodinjstva Nastavitev omrežja Upravljanje dnevnikov Slovenia

Osnovno

FTP

UPnP

SIP strežnik

IP dovoljenja

SIP strežnik Omogoci

Vrsta strežnika VTO

IP naslov 192.168.1.110

Vrata 5060

Uporabniško ime 8001

Geslo

SIP domena VDP

Uporabniško ime SIP strežnika admin

Geslo SIP strežnika

Opomba! Po spremeni stanja omogočanja strežnika SIP bo naprava ponovno zažrta.

Strani Ovezi Privzeto

2.4. V meniju »Nastavitev gospodinjstva«, »Upravljanje št. Sobe«, preverite katere številke notranjih enot lahko uporabite.

WEB SERVICE2.0

Lokalne nastavitve Nastavitev gospodinjstva Nastavitev omrežja Upravljanje dnevnikov Slovenia

Upravljanje st. zunanje enote

Upravljanje št. sobe

Upravljanje st. sobe

Upravljanje notranje enote

Stanje

St. sobe	Ime	Primek	Vzdevek	Vrsta registracije	Spremeni
9901#0				javno	✎ ✖
9901#1				javno	✎ ✖
9901#2				javno	✎ ✖
9901#3				javno	✎ ✖
9901#4				javno	✎ ✖
9901#5				javno	✎ ✖
9901#6				javno	✎ ✖
9901#7				javno	✎ ✖
9901#8				javno	✎ ✖
9901#9				javno	✎ ✖
9901#10				javno	✎ ✖

Dodaj Ovezi Poisci

1/1 Go to

3. Inicializacija notranje enote

3.1. Enoto priklopite na napajanje.


3.2. Izberite zelen jezik za enoto.



3.2. Kliknite »Next« v zgornjem desnem kotu.



3.3. Enoti določite novo geslo, ter vpišite vaš e-poštni naslov.

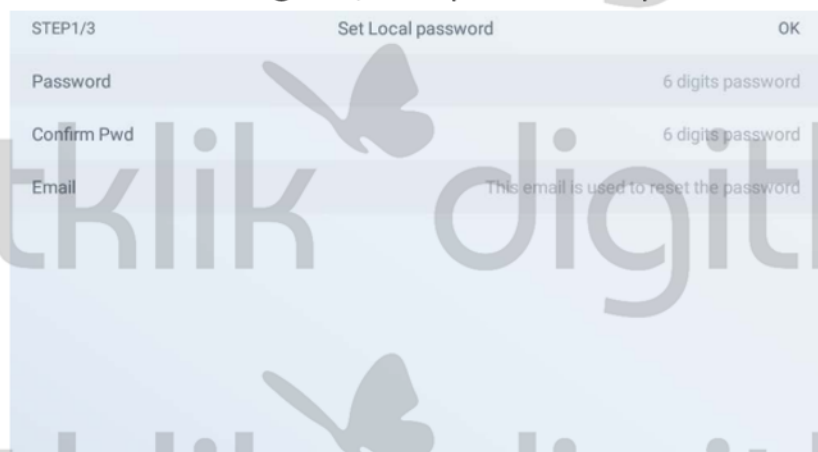

3.4. V zgornjem desnem kotu pritisnite »Next« in nato »Quit«.


4. Nastavitev omrežja

4.1. V glavnem meniju, podrsajte s prstom iz desne strani ekrana proti levi.



4.2. Kliknite na »**Settings**«, »**Network & Internet**«.


- V primeru brez žične povezave kliknite na »**WIFI**«, gumb »**Off**« prestavite na »**On**«, izberite zeleno brezžično povezavo in vpišite geslo.

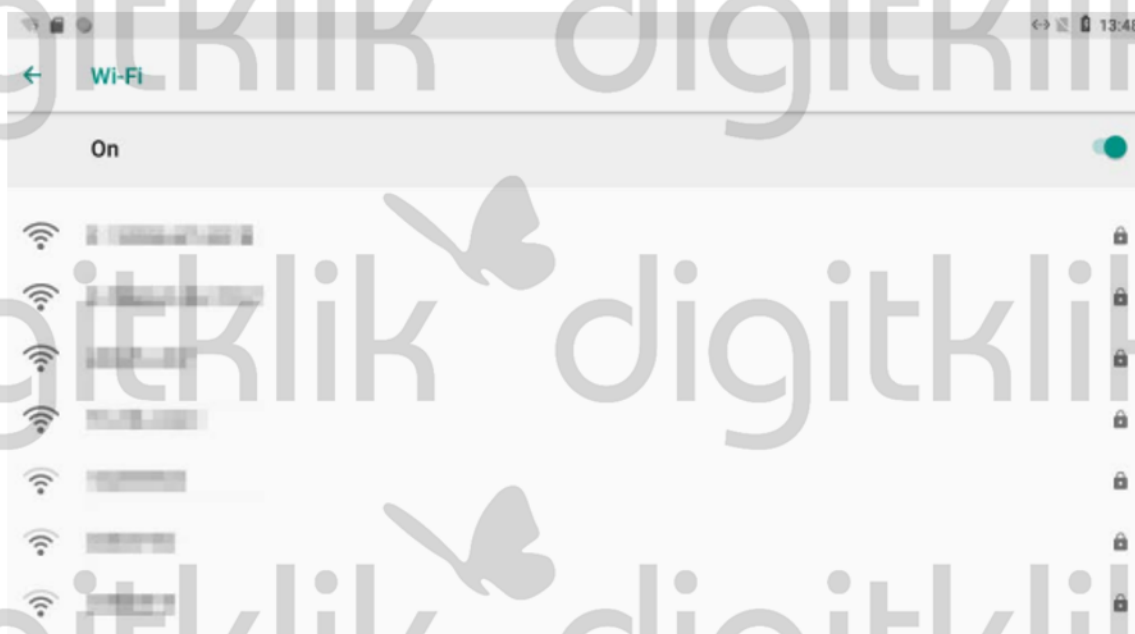

- V primeru žične povezave izberite »**Ethernet**«.

Meni »Ethernet«. V polju »Ethernet IP mode« lahko izberete opcijo »DHCP« za samo pridobivanje IP naslova ali »Static« za določanje statičnega IP naslova napravi.

*** V primeru nastavitve statičnega IP naslova, je potrebno enoti določiti pravi IP naslov, prehod ter masko glede na vaše omrežje.*

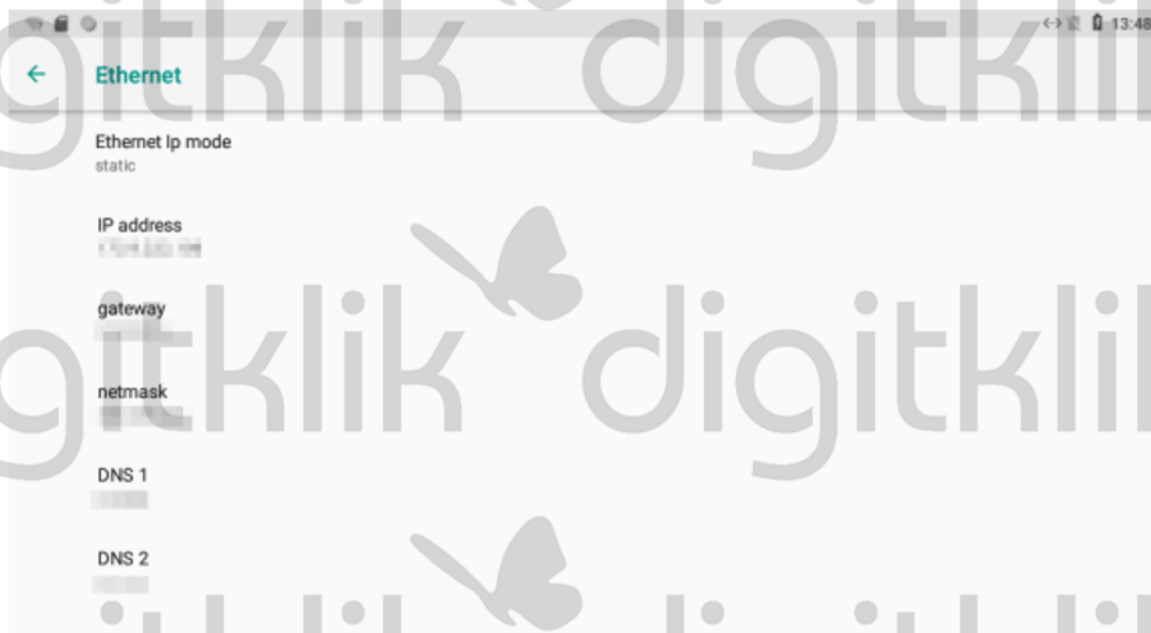


5. Nastavitev notranje enote

5.1. Kliknite in držite tipko za nastavitve približno 6s. Vnesite geslo, ki ste ga določili pod točko 3.2.




5.2. Pod konfiguracija notranje enote, »VTH Config«, »Room No.« enoti določite pravilno št., na katero bo zunanja enota poklicala. Predlagamo št. **9901#0**

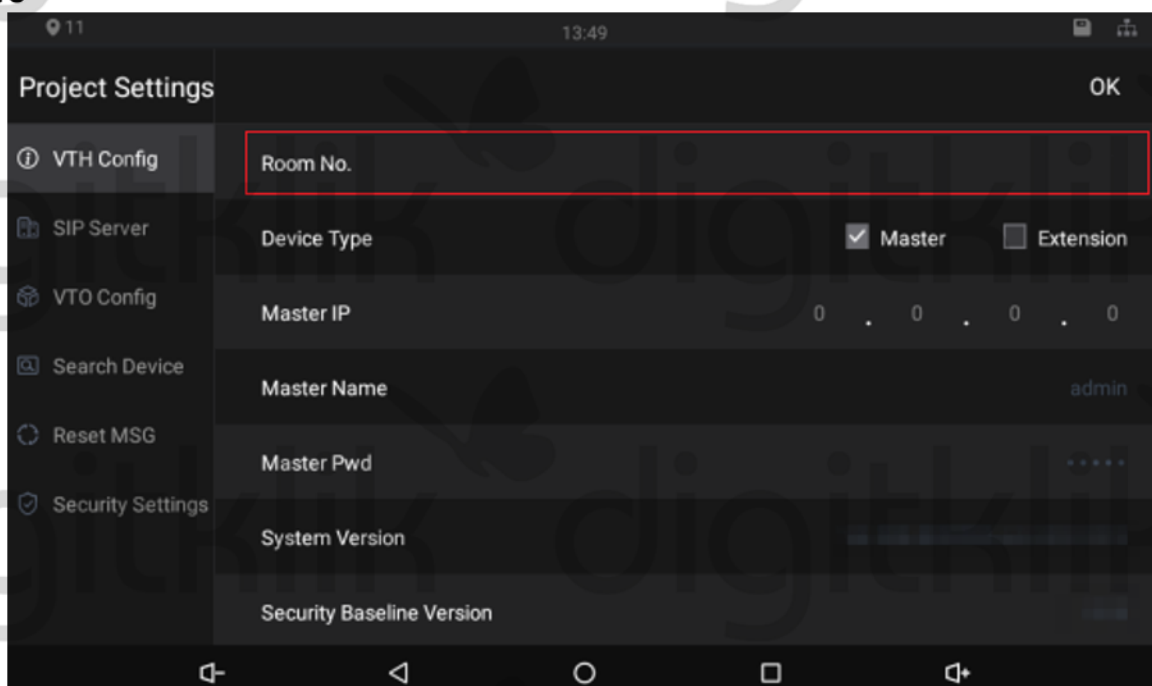

5.3. Nastavitev SIP strežnika:

- **Server IP:** IP naslov zunanje enote
- **Network Port:** 5060
- **Register Pwd:** 123456
- **Domain:** VDP
- **User Name:** admin
- **Login Pwd:** geslo zunanje enote
- **Enable Status:** ON

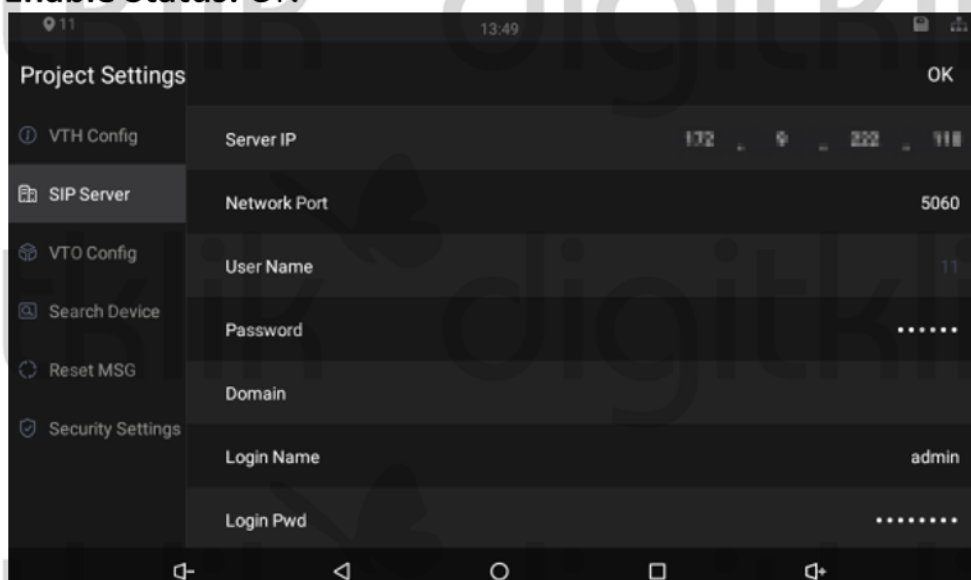

4.5. Nastavitev zunanje enote:

- **Main_VTO Name:** poljubno vpišite ime za zunanjo enoto
- **VTO IP:** IP naslov zunanje enote
- **User Name:** admin
- **Password:** geslo zunanje enote
- **Status:** ON

