



VKLOP DETEKCIJE GIBANJA NA POLICE tech SNEMALNIKU




1. Vklop detekcije gibanja

1.1. V glavnem meniju snemalnika, kliknite na ikono »Alarm«.



1.2. Na levi strani kliknite na »Video Detection«, nato izberite »Motion Detection«. V polju kanal (»Channel«) izberite kanal na katerem želite vklopiti detekcijo gibanja in jo omogočite s kljukico v polju »Enable«.

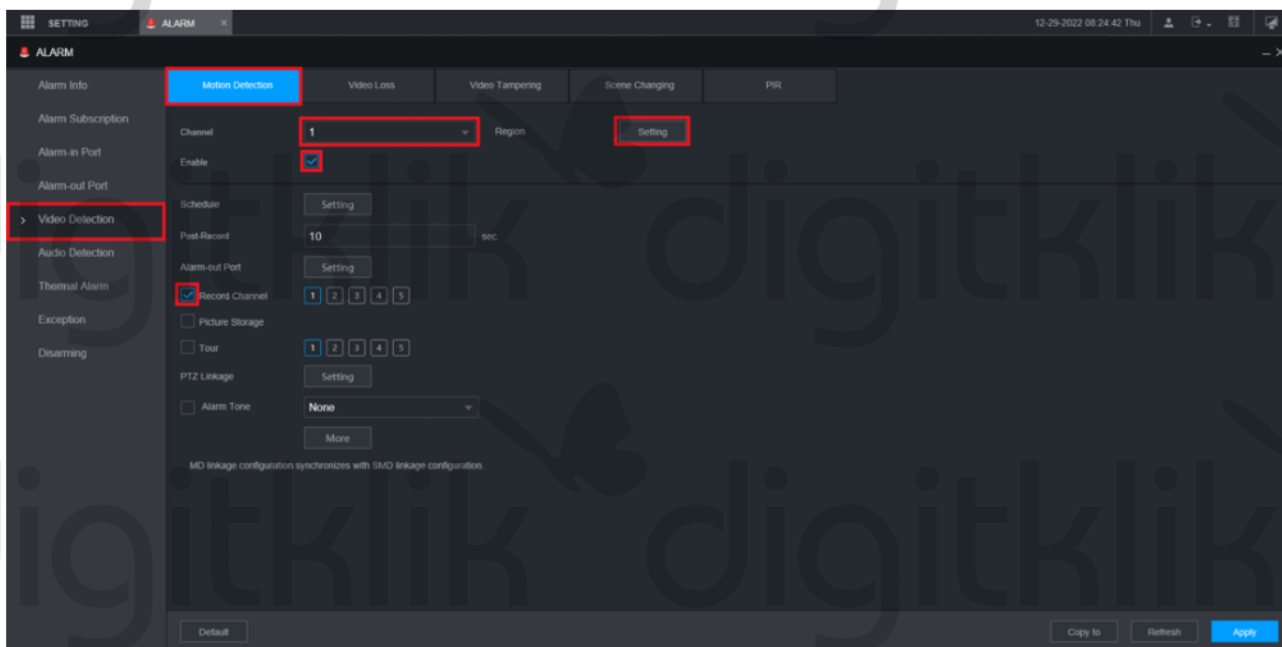


1.3. Za nastavitve cone in občutljivosti zaznavanja gibanja kliknite na »**Setting**« (glej sliko zgoraj).

V obarvanih poljih bo kamera zaznavala gibanje.

»**Sensitivity**« - občutljivost spremembe pixlov v sliki


»**Threshold**« - kolikšen delež slike se mora spremeniti, da bo sprožena detekcija

Nastavitve shranite s pritiskom na gumb »**OK**«.

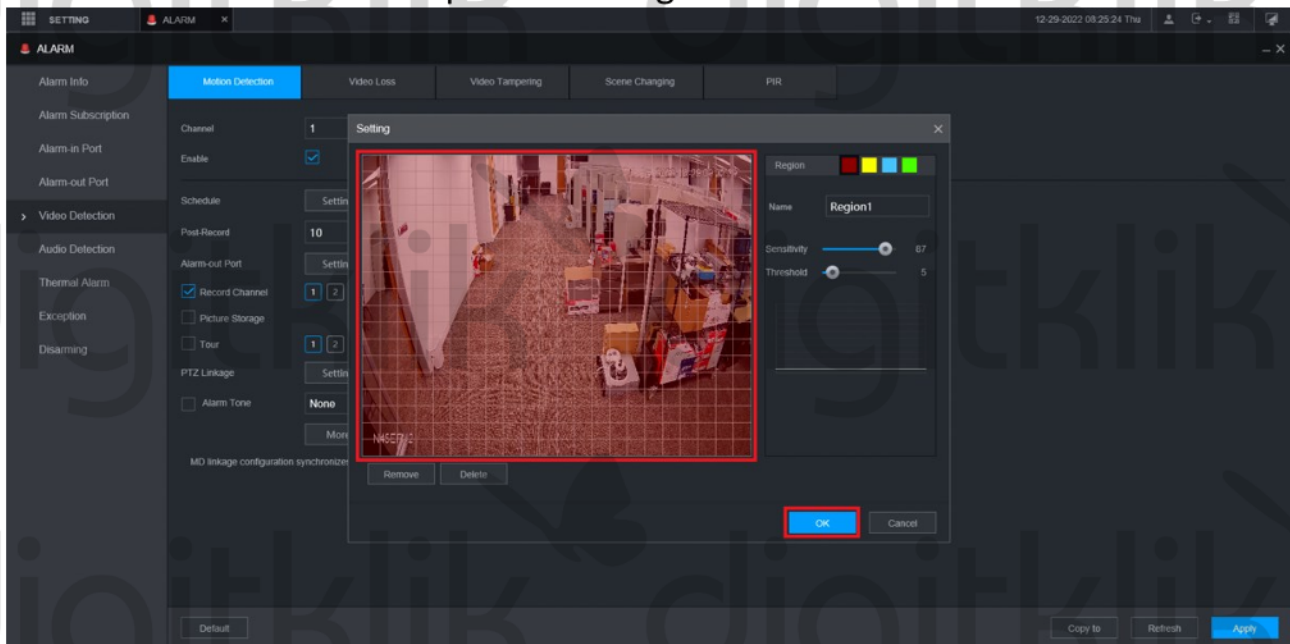


1.4. Kliknite na gumb »**More**«, ter označite dogodke, ki želite da se zgodijo, ko snemalnik zazna gibanje.

Nastavitve shranite s pritiskom na gumb »**OK**«.

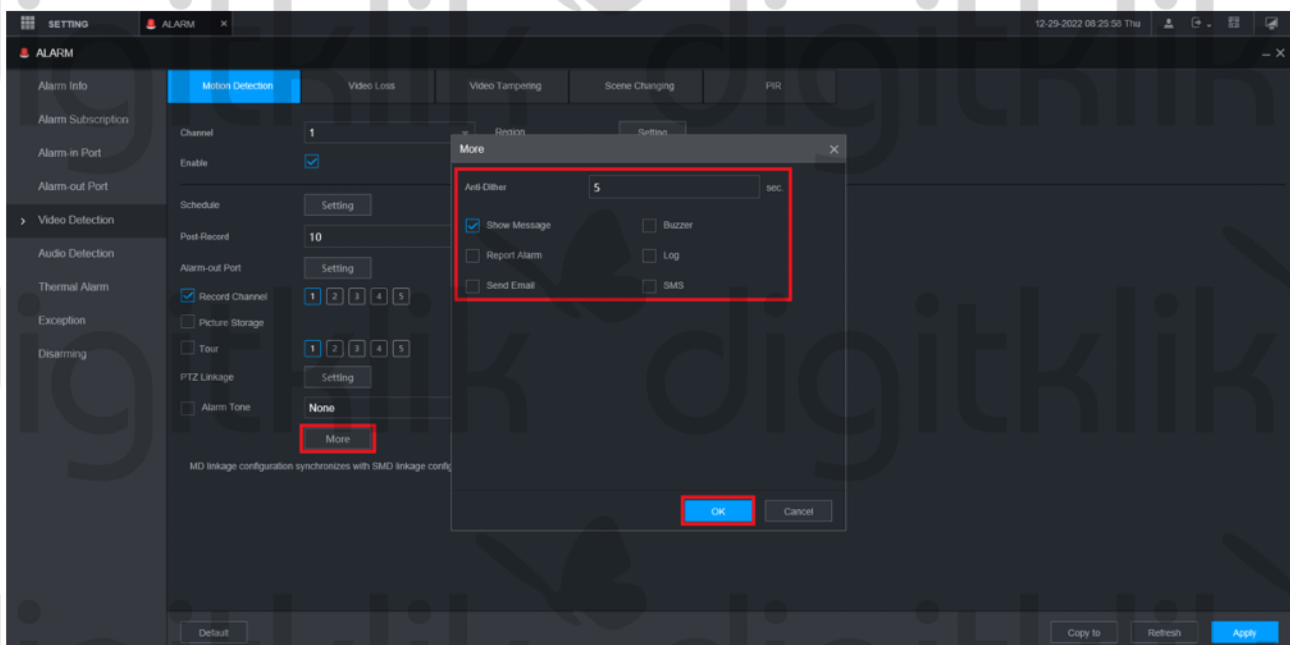


1.5. Za shranjevanje nastavitev pritisnite na gumb »**Apply**«, v desnem spodnjem kotu.
Na ekranu se vam izpiše »**Operation succeeded**«.

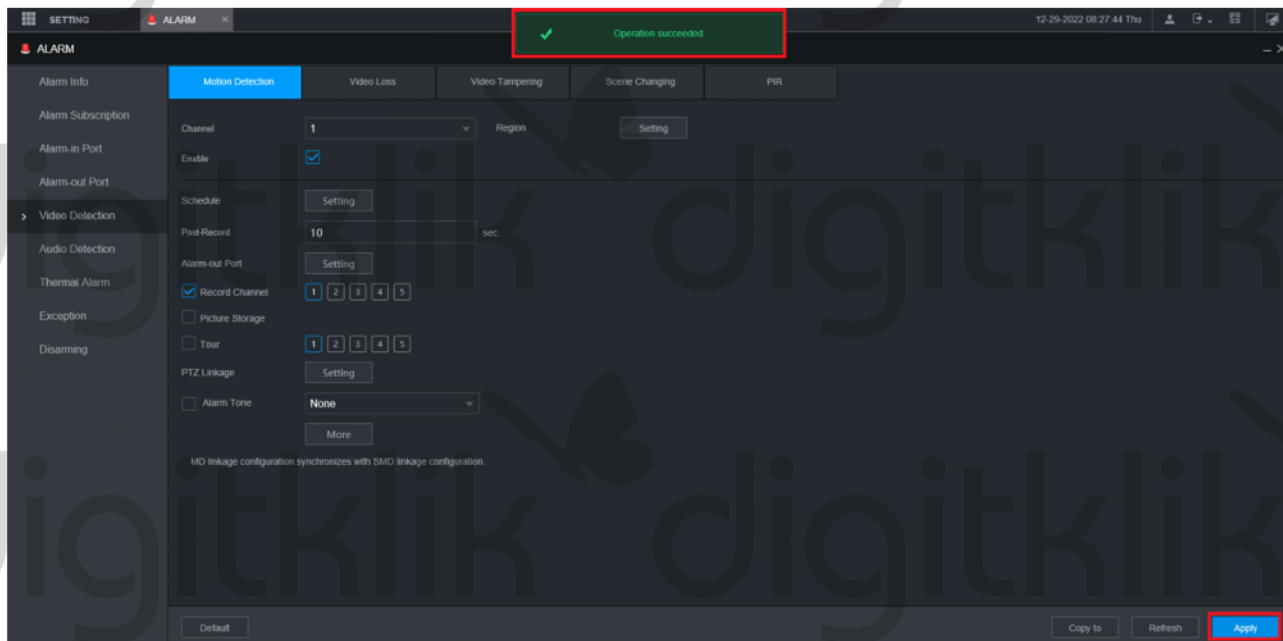


2. Nastavitev urnika


2.1. Kliknite na gumb »Setting«, »Storage«.

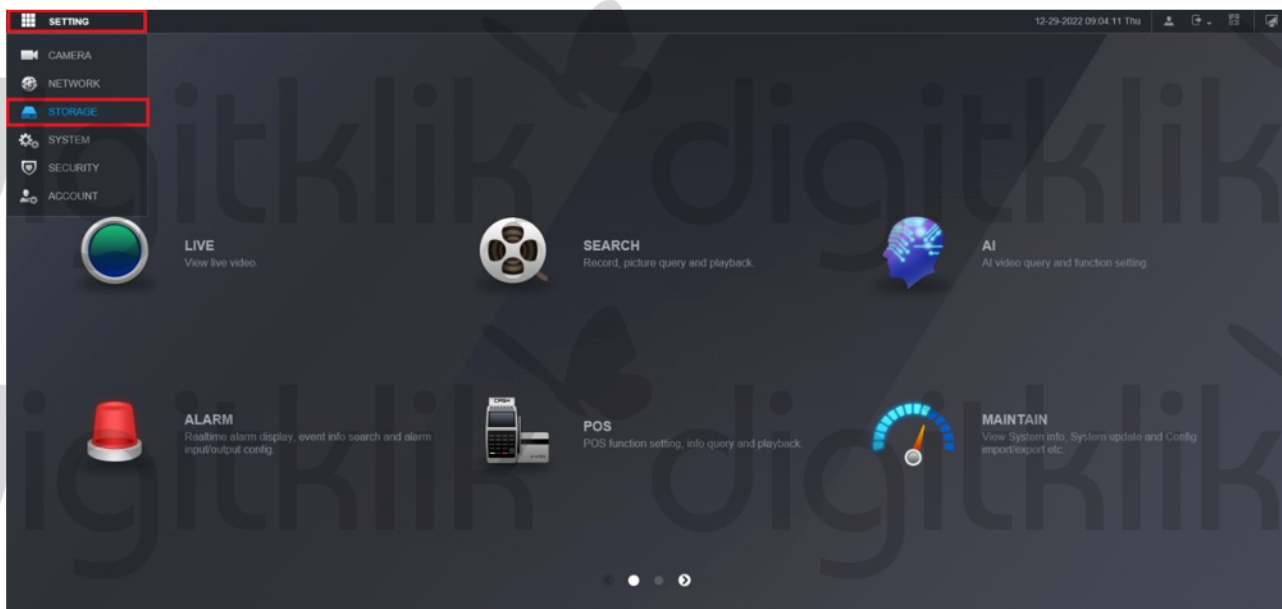


2.2. V meniju »Schedule«, »Record«, izberite kanal na katerem ste nastavili detekcijo gibanja in kliknite na gumb »Setting«.

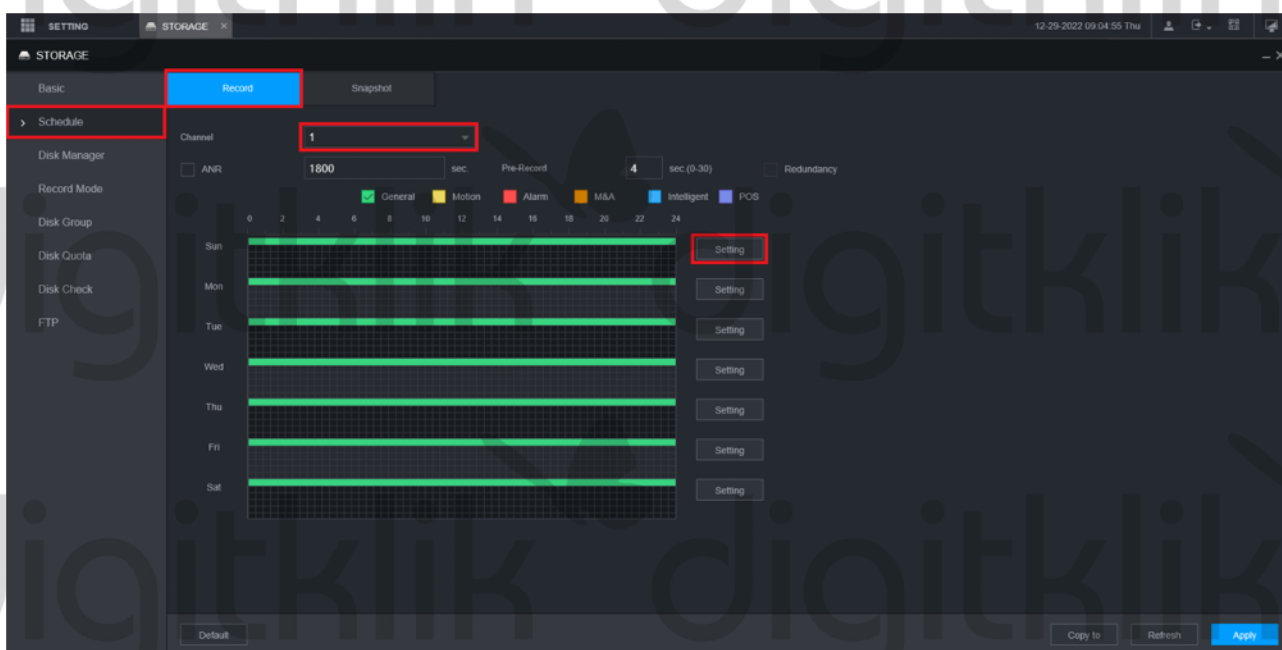

2.3. V novem pogovornem oknu, določite katere dni želite shranjevanje posnetkov kot detekcija gibanja, označite opcijo »**Motion**« in pritisnite gumb »**OK**«, za shranjevanje nastavitvev.

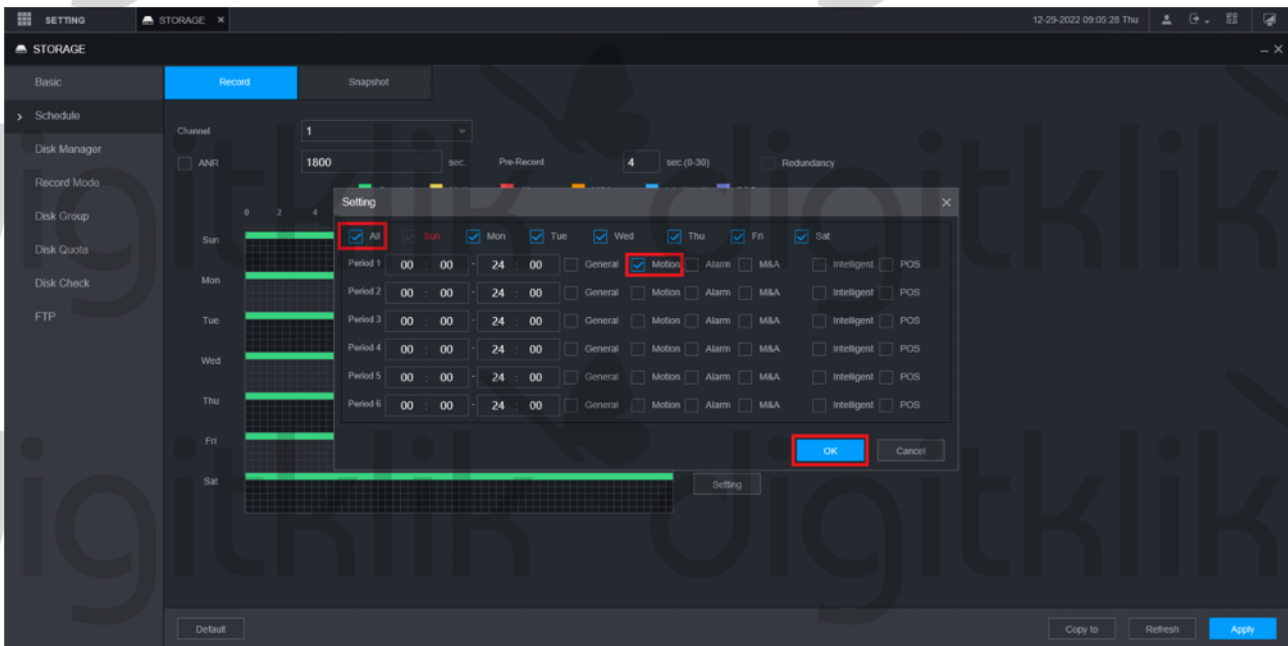


2.4. Za shranjevanje kliknite na »**Apply**«, v spodnjem desnem kotu.

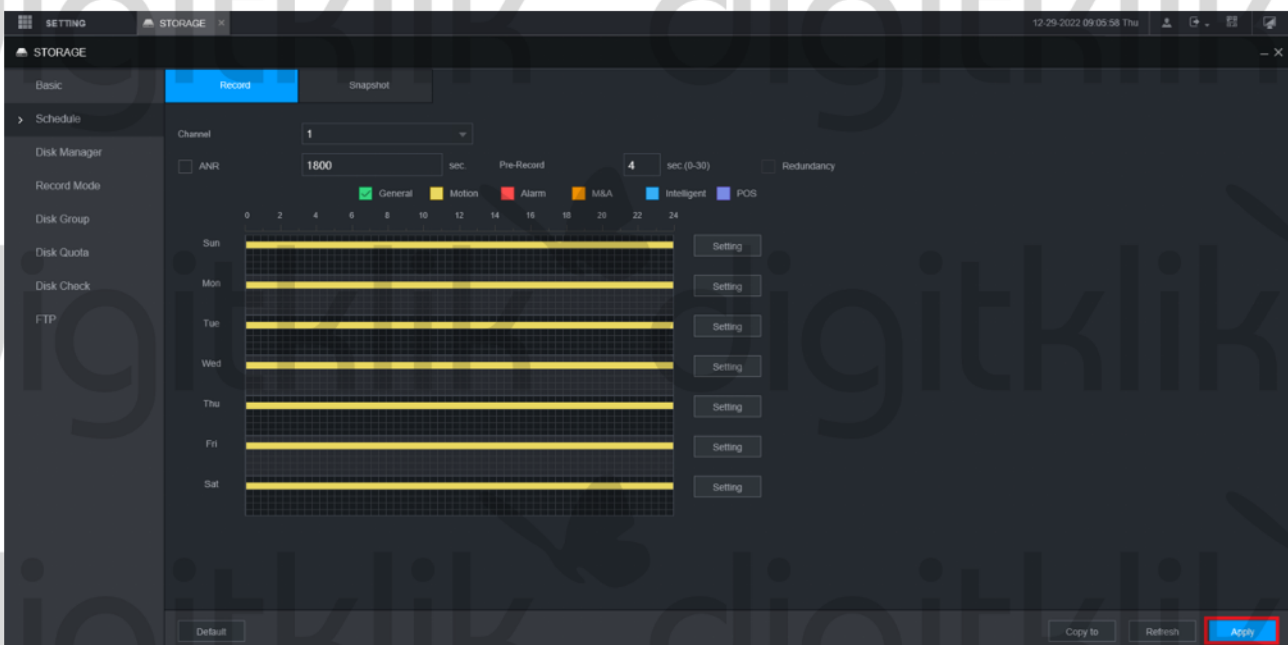

3. Ogled posnetkov

3.1. V glavnem meniju pritisnite na ikono »Search«.

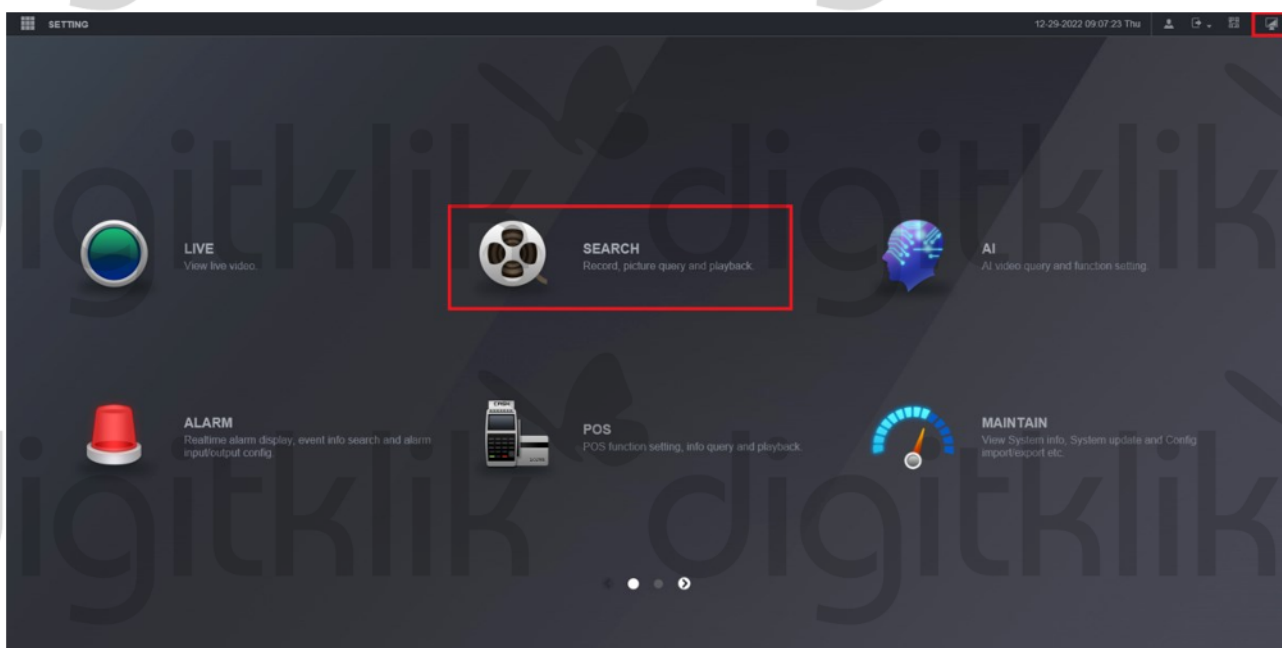

3.2. Na desni strani izberite datum posnetka in kanal.
Na časovnici se izrišejo posnetki. Posnetki označeni z rumeno barvo, so zabeleženi kot detekcija gibanja.

