



IZKLOP ALARMA NA PoliceTech ZUNANJIH ENOTAH



Če prihaja do težave, da se ob torkih ob 02:00 zjutraj vklopi alarm na zunanji in notranji enoti, ali ko nekdo pritisne na gumb za zvonec, ali vam notranja enota sporoča alarm "Door Sensor" gre za nepravilno pritrjeno zunanjo enoto.

Da bi se izognili tem alarmom sledite postopku spodaj.

1. Podlaganje tamper stikala in izolacija žic

1.1. Odvijačite zunanjo enoto iz stene/nosilca.

1.2. Podložite protisabotažno stikalo.

**Podložite ga lahko s koščkom prepognjenega papirja, koščkom gume, podložko,...*

1.3. Proste kable iz multipin konektorja, izolirajte z primernim električnim izolir trakom.

1.4. Privijačite enoto nazaj na steno/nosilec.



Protisabotažno ali
tamper stikalo


Multipin konektor



2. Izklop alarma "Door sensor"

2.1. IP naslov zunanje enote vpišite v spletni brskalnik.

2.2. Vpišite se v spletni vmesnik. Uporabniško ime je "admin", geslo ste nastavili ob inicializaciji enote.

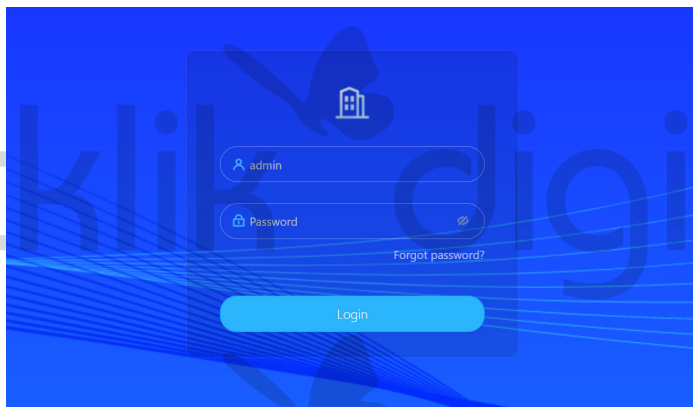

2.3. Kliknite na podmeni "Local Device Config", "Access Control", "Config". Funkciji "Door Detector Status" spremenite vrednost na "NC". Pritisnite gumb "Apply", da shranite nastavitvev.

