



# ZAČETNA NAMESTITEV Police Tech ACK




# 1. Nastavitev zunanje enote


1.1. Za pomoč pri nastavitvi enote uporabite program **SADPTool**.

1.2. Napravi zagotovite napajanje, ter jo priklopite v omrežje.

1.3. S pomočjo računalnika, preko programa SADPTool, s kljukico izberite enoto, vnesite novo geslo, ter kliknite na gumb »**Activate**«.

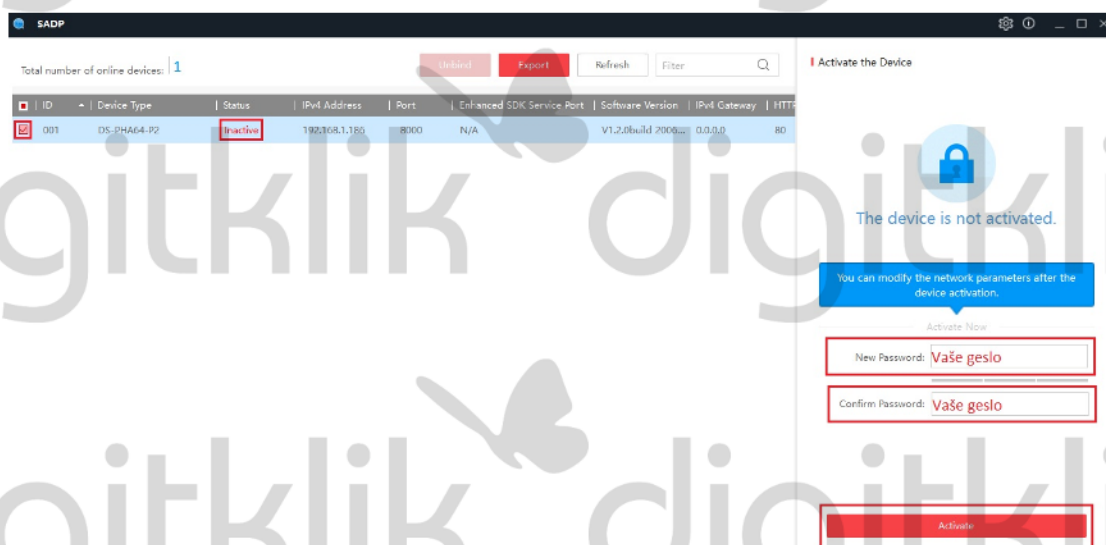


1.4. S kljukico označite enoto, ter ji vnesite nov IP naslov, masko pod omrežja, ter prevzeti prehod.

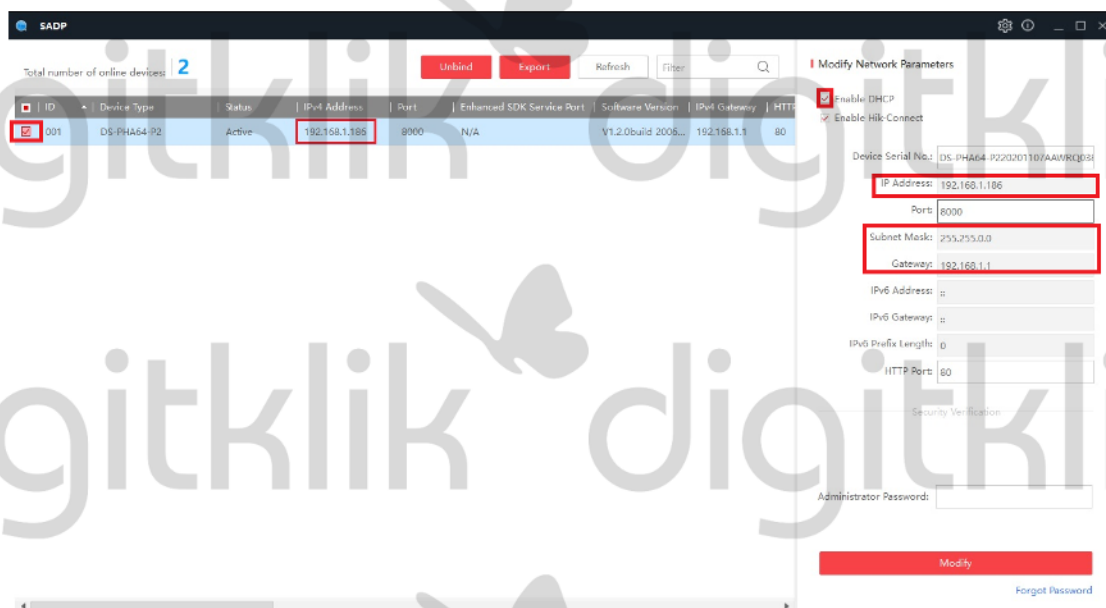


1.5. Ko je naprava »**aktivirana**«, lahko do nje dostopate preko spletnega vmesnika. Dvakrat kliknite na IP naslov. Za vstop v meni, v polje »**username**«

vpišite »admin«, v polje »Password« vpišite geslo, ki ste ga nastavili pod točko 1.3.

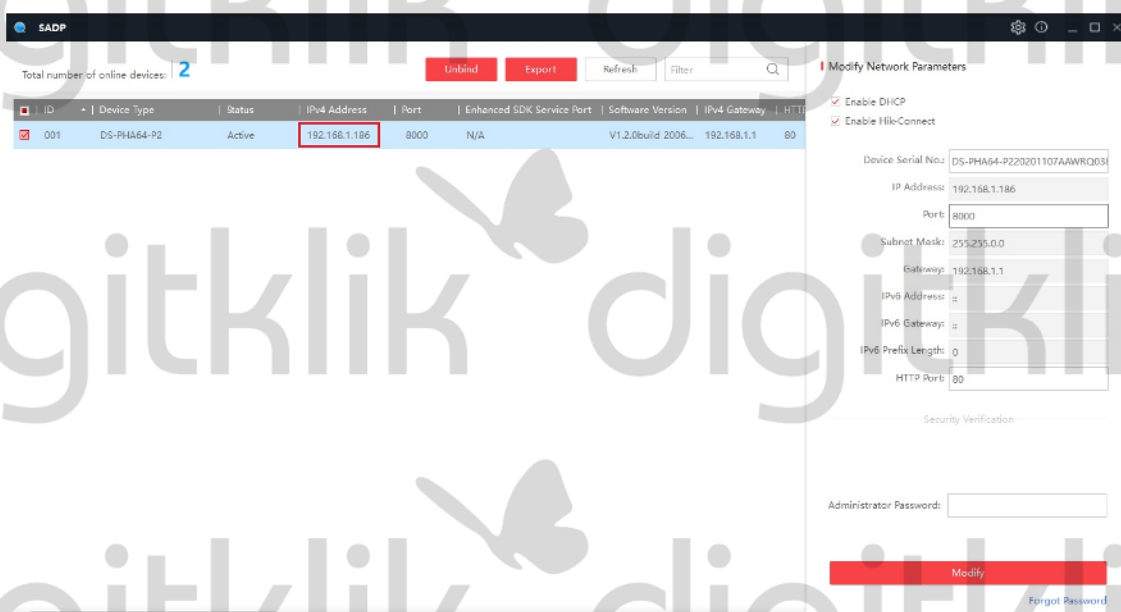


1.6. V nastavitvah pod »Configuration«, »Intercom«, »Device No.«, »Device Type« izberite »Door Station« in shranite s pritiskom na gumb »Save«.

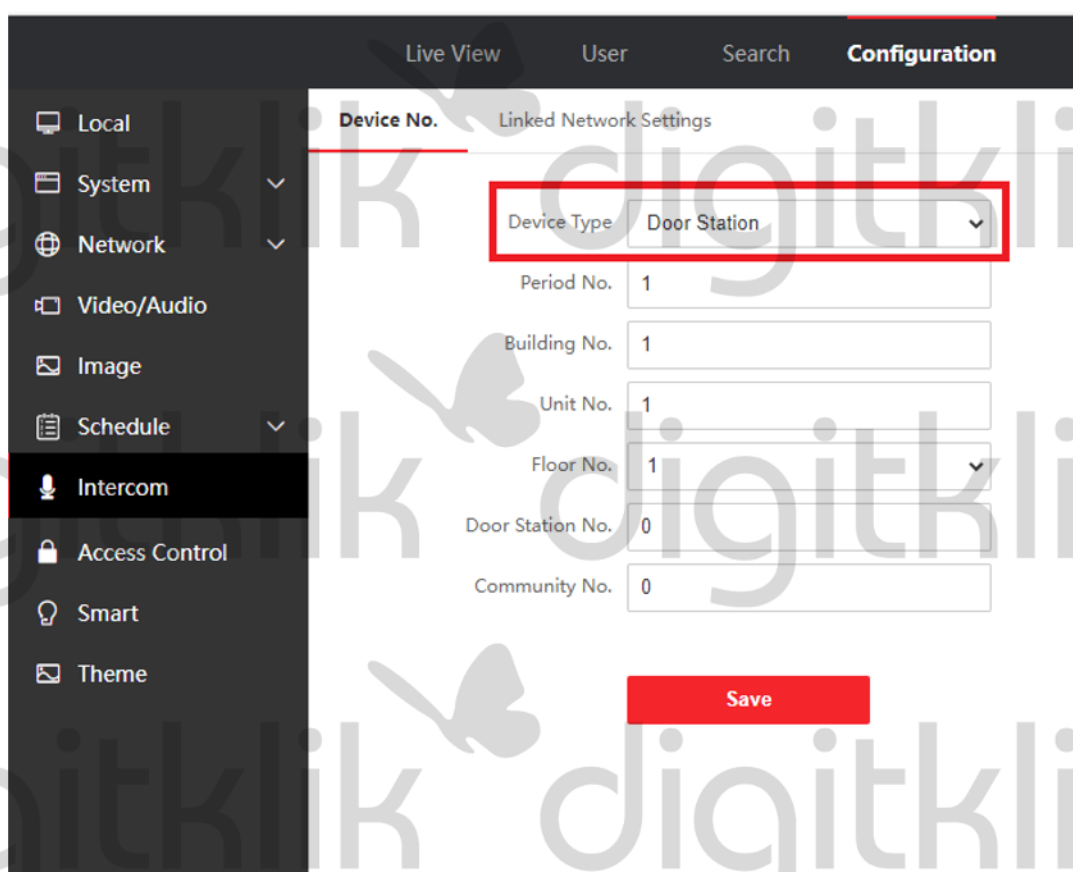

## 2. Nastavitev notranje enote

2.1. Notranjo enoto priklopite v omrežje preko POE stikala. Če POE stikala nimate, enoto priklopite na napajanje ter v usmerjevalnik (router).

2.2. Ko se domofon zažene si izberite geslo ter ga vnesite. Vnesti ga morate 2x.

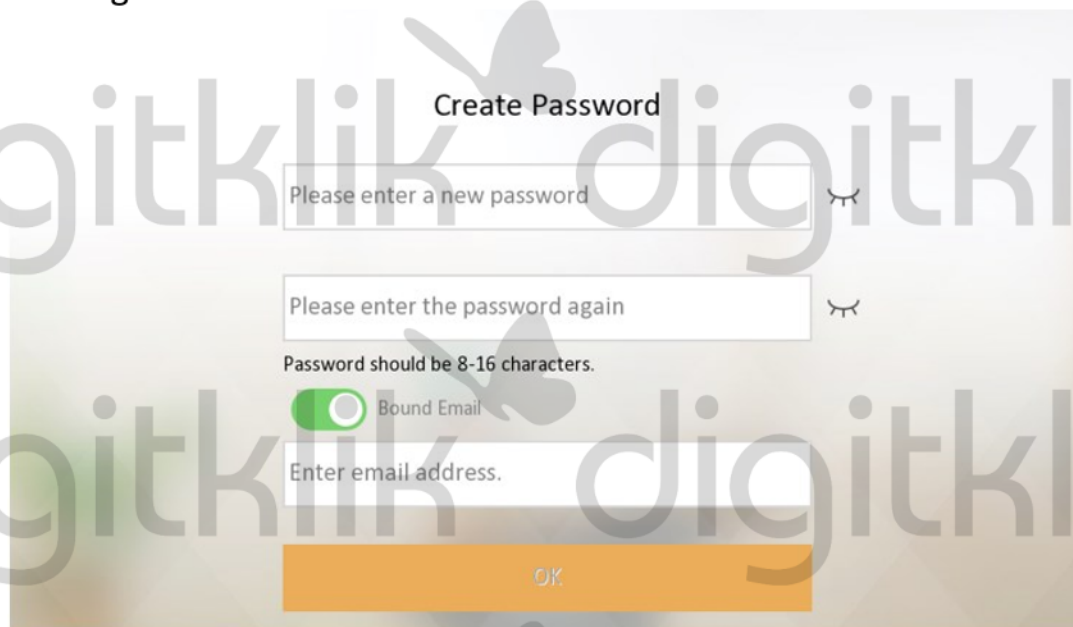

Create Password

Please enter a new password

Please enter the password again


Password should be 8-16 characters.

Bound Email

Enter email address.

OK

2.3. Izberite želen jezik za notranjo enoto.

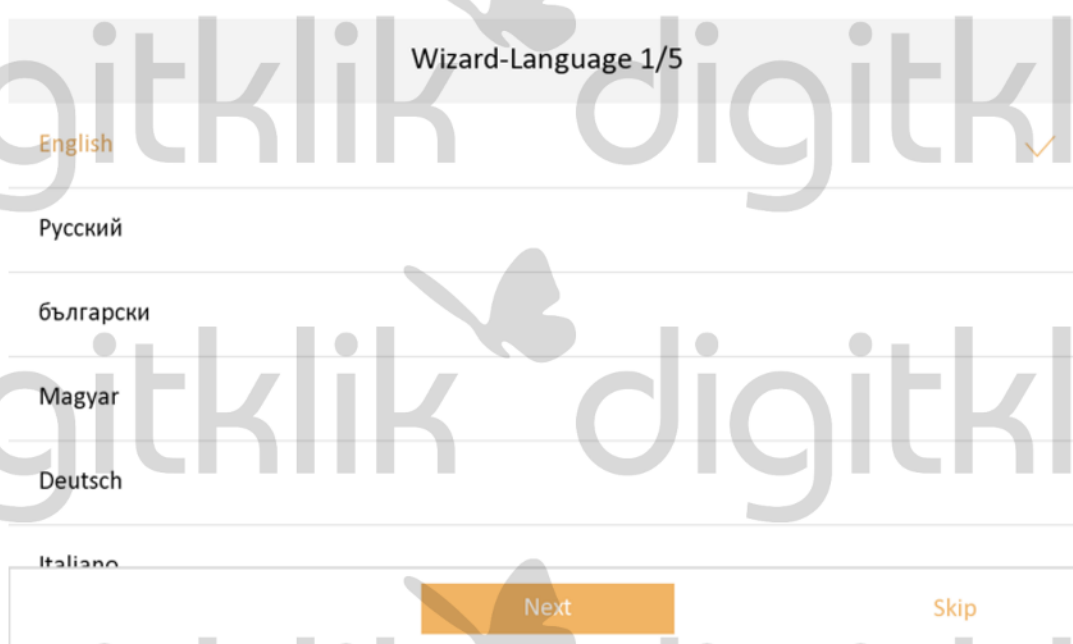

Wizard-Language 1/5

English ✓

Русский

български

Magyar

Deutsch

Italiano

Next Skip

2.4. Enoti določite prosti statični IP naslov glede omrežja v katerega je enota priklopljena.

**\*\*za samo pridobivanje IP naslova, izberite DHCP**

Wizard-Network 2/5

DHCP  Local IP

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway

Previous Next Skip

2.5. Nastavite številko notranje enote. V kolikor imate samo eno enoto, vnesite:

- št. nadstropja: **1**
- št. sobe: **1**

Wizard-Settings 4/5

Inoor Station Type Indoor Station >

Floor 1

Room No. 1

Registration Password Configured >

Advanced Settings >

Inoor Extension Settings

Previous Next Skip

## 2.6. Izberite »Finish«.

Wizard-Related Devices 5/5

Please enter the serial No.



Previous

Finish

2.7. V nastavitvah, pod »**Configuration**«, »**Device Management**«, »**Main Door Station (V Series)**«, vpišite IP naslov zunanje enote.

Device Management	
Main Door Station (D Series)	192.0.0.65
SIP Server	0.0.0.0
Center	106.112.14
Master Station	0.0.0.0
Main Doorphone	0.0.0.0



SIP

