



# NAVODILA ZA POLICE tech SIP DOMOFONSKI SISTEM




# 1. Inicializacija zunanje enote


1.1. V spletni brskalnik vpišite tovarniški IP naslov zunanje enote:  
192.168.1.110

*\*\*V primeru, da vam spletnega vmesnika ne odpre, glejte navodila za spremembo IP naslova računalnika ali enote.*

1.2. Dvakrat vnesite ново geslo za zunanjo enoto.

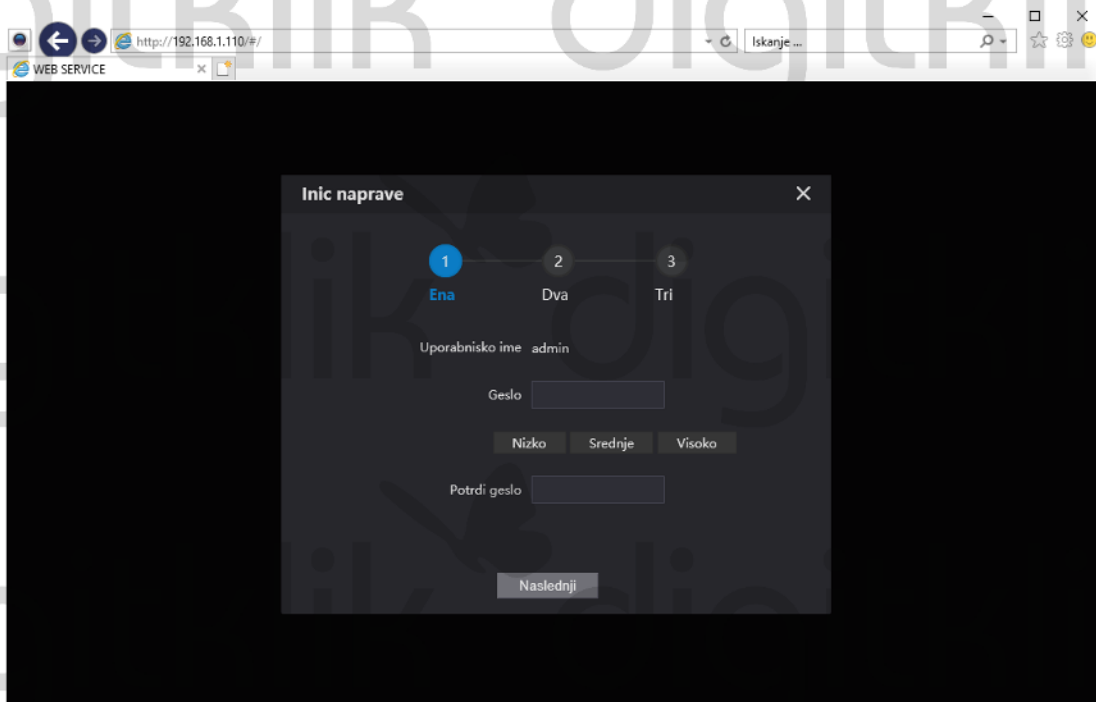

1.3. Vnesite vaš e-poštni naslov.

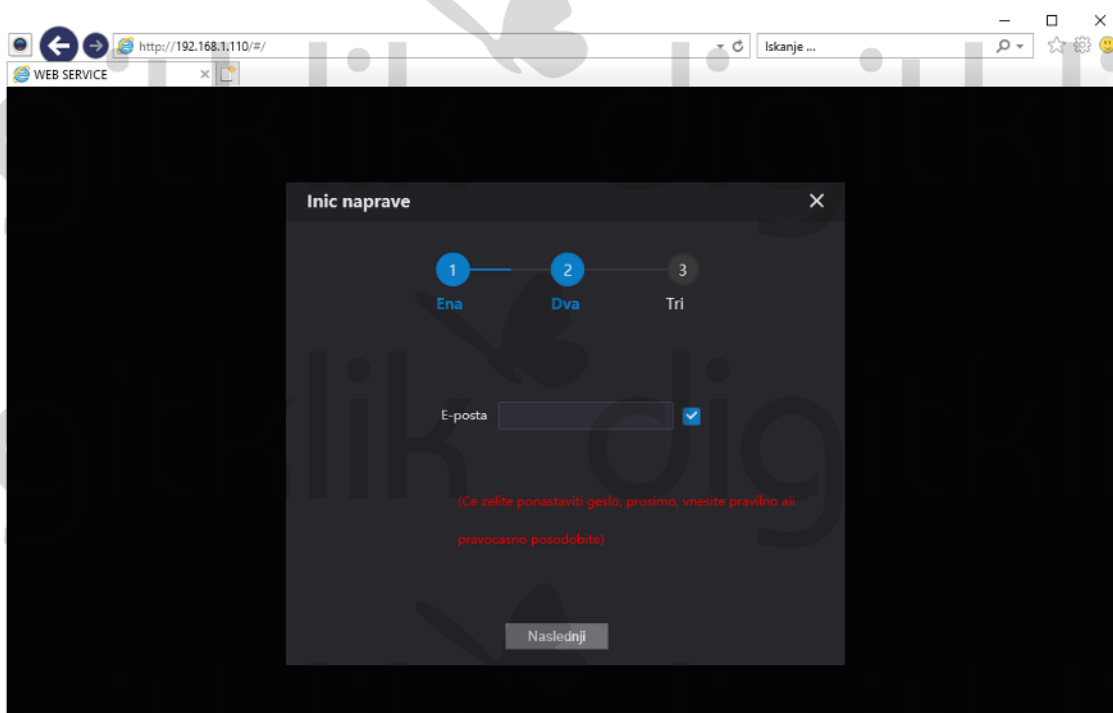


#### 1.4. Uspešno ste inicializirali zunanjo enoto.



#### 1.5. Vpišite se v spletni vmesnik zunanje enote.


- **Uporabniško ime:** admin

- **geslo:** geslo, ki ste ga določili pod točko 1.2.

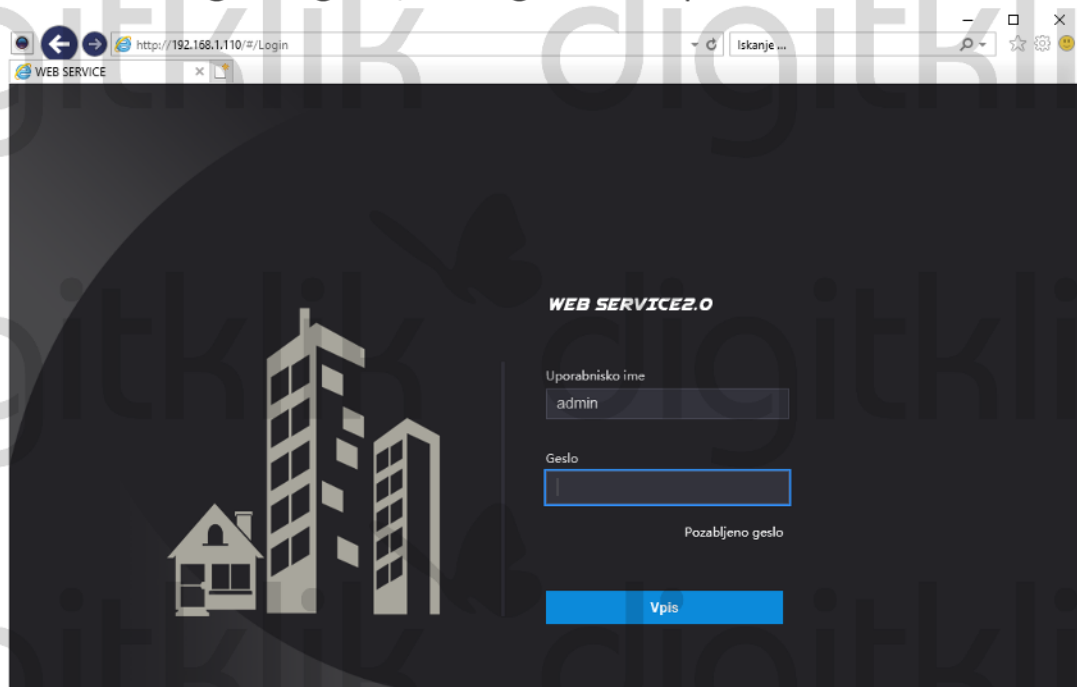


## 2. Konfiguracija zunanje enote

### 2.1. Izberite »Nastavitve omrežja«.

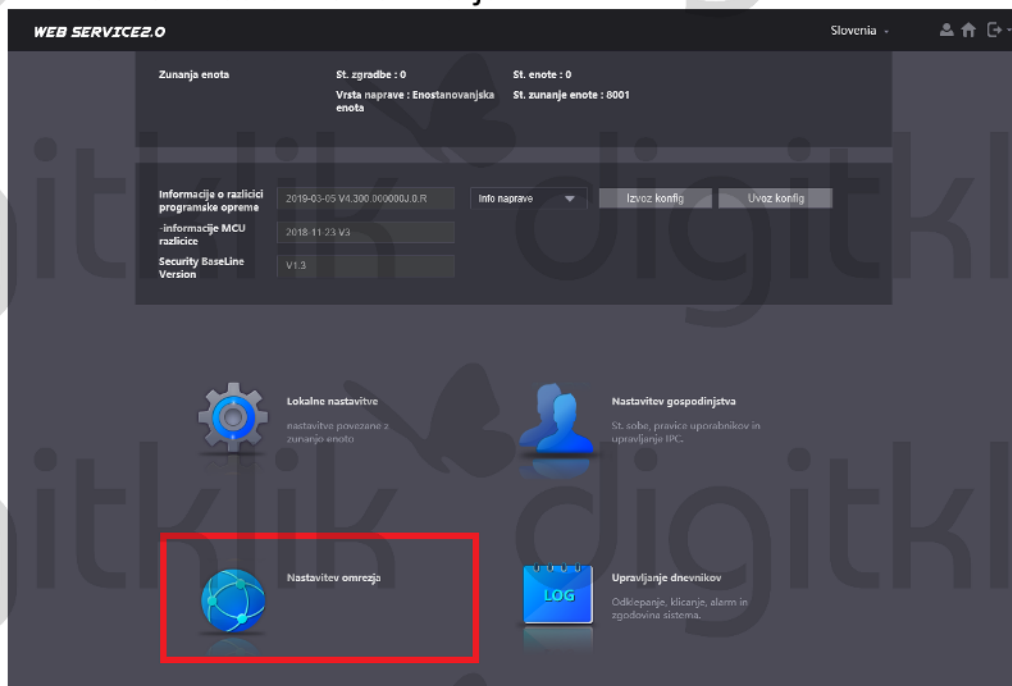


### 2.2. Po potrebi spremenite IP naslov zunanji enoti.

**\*\*Kako preverite IP naslov vašega omrežja, ter kako določiti enoti prost IP naslov, preverite v navodilih: Kako določiti enoti prost IP naslov.**

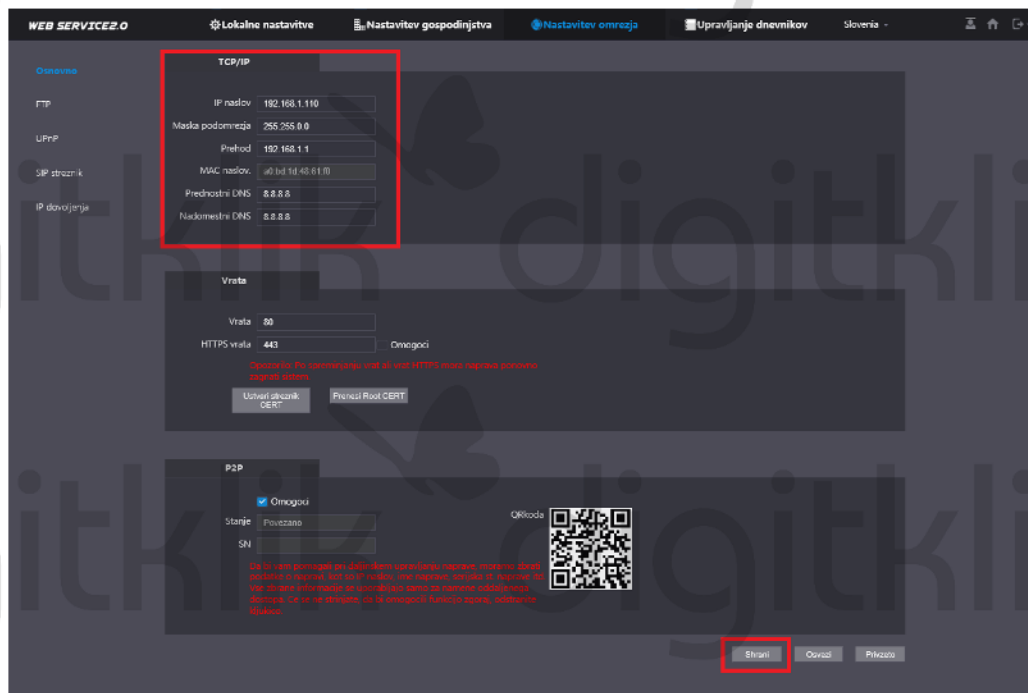


### 2.3. V omrežnih nastavitvah, pod SIP strežnik:

- **onemogočite SIP strežnik**
- **IP naslov:** vpišite IP naslov zunanje enote
- **Geslo SIP strežnika:** vnesite geslo zunanje enote
- **omogočite SIP strežnik**
- **shranite nastavitvev**

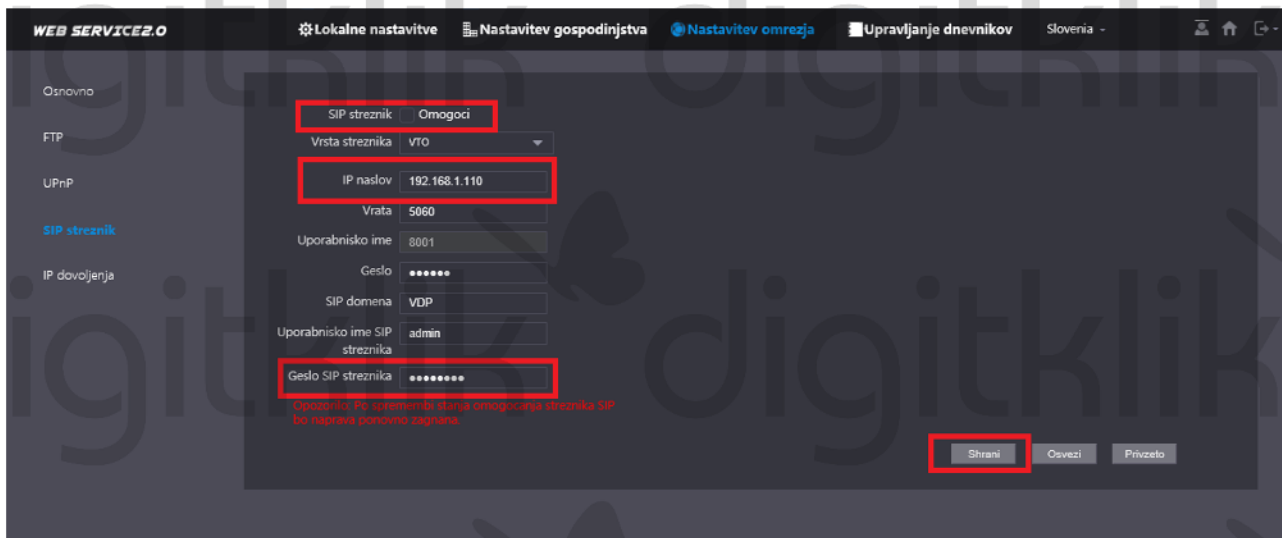


2.4. V meniju »Nastavitev gospodinjstva«, »Upravljanje št. Sobe«, preverite katere številke notranjih enot lahko uporabite.

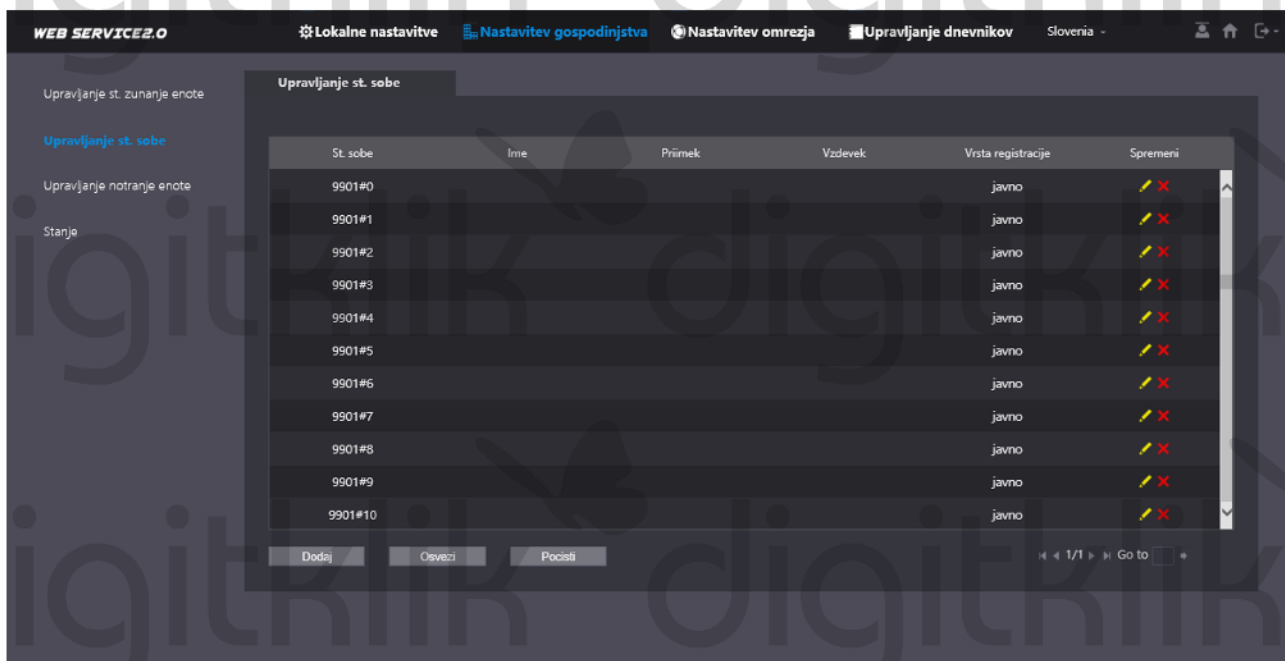

### 3. Inicializacija notranje enote

3.1. Enoti določite željen jezik.

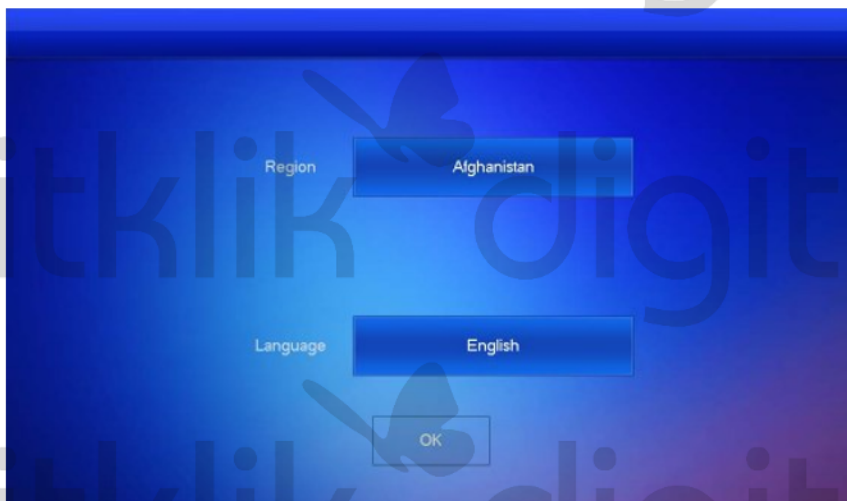


Region: Afghanistan

Language: English

OK

3.2. Enoti določite novo geslo.

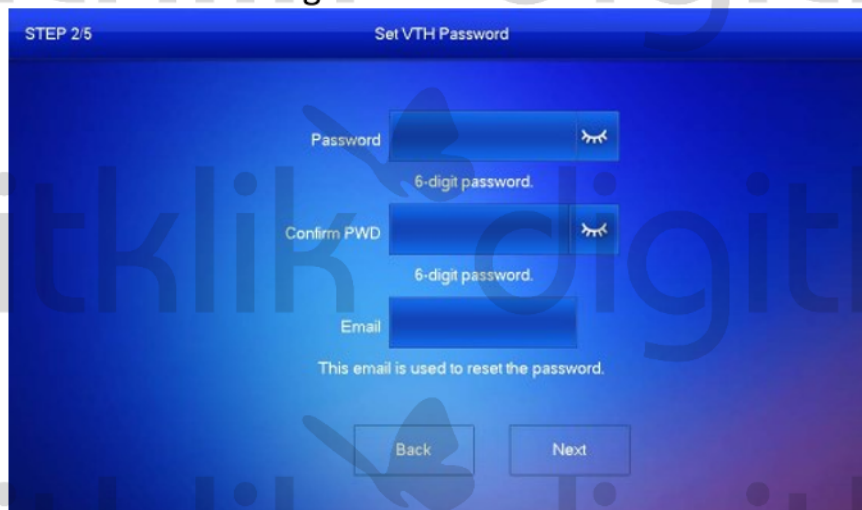

STEP 2/5 Set VTH Password


Password: 6-digit password.

Confirm PWD: 6-digit password.

Email: This email is used to reset the password.

Back Next

3.3. Zaključite z inicializacijo s pritiskom na »konec«.




STEP 5/5 Network Config

Device Type	SN	MAC	IP	Main/Sub	Results	Config
Local	000000000000	000000000000	00000000	Main	--	Edit
VTO	000000000000	000000000000	00000000	Sub	--	Edit

Back Quit One-key Config

## 4. Nastavitev notranje enote

4.1. Kliknite in držite tipko za nastavitve približno 6s. Vnesite geslo, ki ste ga določili pod točko 3.2.

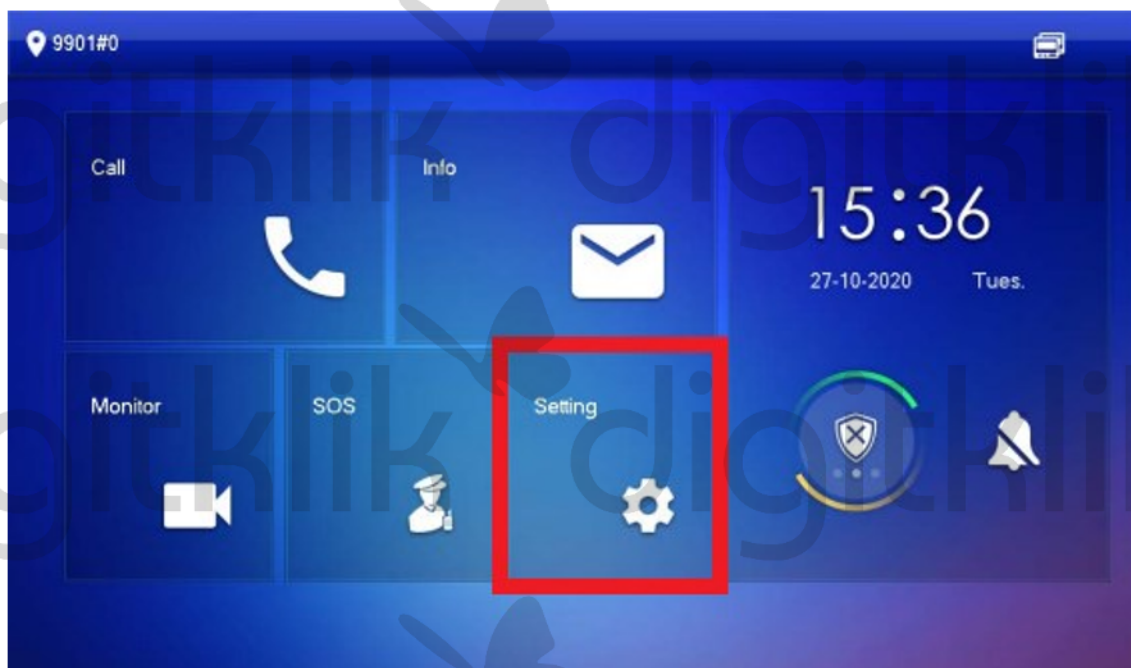

4.2. Notranji enoti nastavite prost IP naslov, ter potrdite s pritiskom na »OK«.



4.3. Pod konfiguracija notranje enote, enoti nastavite pravilno št., na katero bo zunanja enota poklicala. Predlagamo št. **9901#0**



The screenshot shows the 'VTH Config' menu in a blue-themed interface. The top bar displays '9901#0' and 'VTH Config'. A left sidebar contains menu items: Network, VTH Config (highlighted), SIP Server, VTO Config, Search Device, Factory Reset, and Reset MSG. The main area shows the following configuration fields:

Room No.	9901#0	Main
Main VTH IP	0 . 0 . 0 . 0	
Main VTH Username	admin	
Main VTH PWD	.....	👁️
Version	20201109 V6.500.0000000.0.R	
SSH	<input checked="" type="checkbox"/> ON	Security Mode <input type="checkbox"/> OFF
Password Protection	<input type="checkbox"/> OFF	

An 'OK' button is located at the bottom center of the screen.

4.4. Nastavitev SIP strežnika:

- **Server IP:** IP naslov zunanje enote
- **Network Port:** 5060
- **Register Pwd:** 123456
- **Domain:** VDP
- **User Name:** admin
- **Login Pwd:** geslo zunanje enote
- **Enable Status:** ON




The screenshot shows the 'SIP Server' menu in a blue-themed interface. The top bar displays '9901#0' and 'SIP Server'. A left sidebar contains menu items: Network, VTH Config, SIP Server (highlighted), VTO Config, Search Device, Factory Reset, and Reset MSG. The main area shows the following configuration fields:

Server IP	192 . 168 . 1 . 110	
Network Port	5060	
Username	9901#0	Custom Name <input type="checkbox"/> OFF
Registration PWD	.....	👁️
Domain Name		
Username		
Login PWD		👁️
Enable Status	<input checked="" type="checkbox"/> ON	

An 'OK' button is located at the bottom center of the screen.

#### 4.5. Nastavitve zunanje enote:

- **Main\_VTO Name:** poljubno vpišite ime za zunanjo enoto
- **VTO IP Address:** IP naslov zunanje enote
- **User Name:** admin
- **Password:** geslo zunanje enote
- **Enable Status:** ON

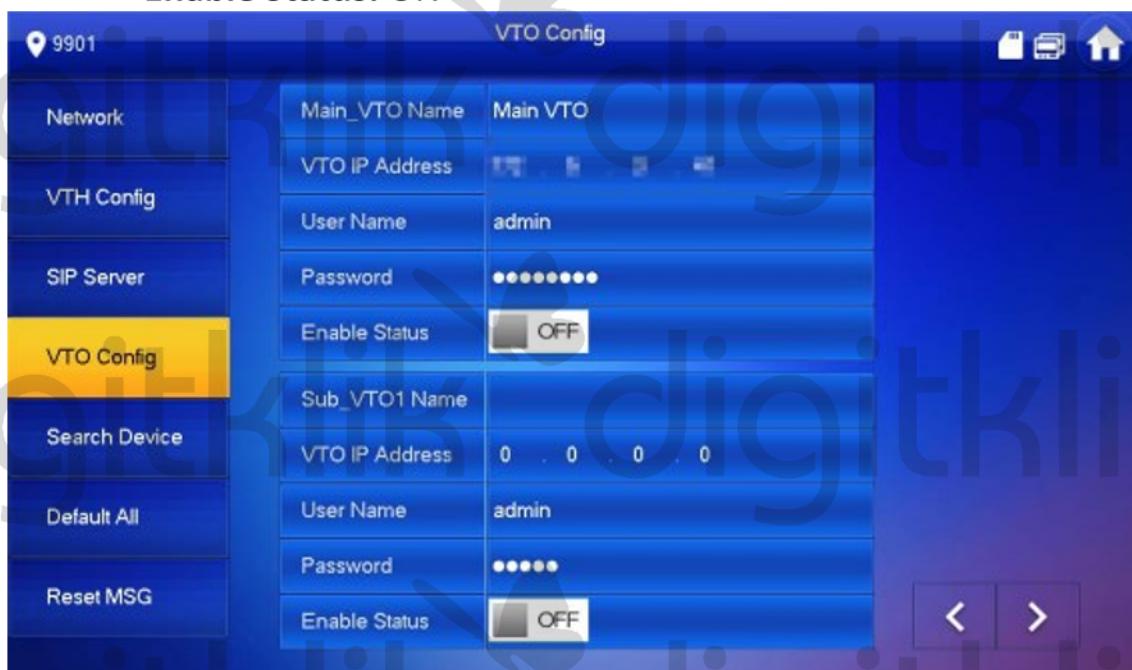

#### 4.6. Preverjanje nastavitve:

Če imate po koncu vseh nastavitvev še vedno zgoraj desno kaže prečrtano ikono za zunanjo enoto, nastavitve niso pravilno vnesene.

