



KAKO SHRANITI POSNETEK IZ Police Tech SNEMALNIKA NA USB KLJUČ




1. Shranjevanje posnetkov na USB

1.1. Na snemalniku, v glavnem meniju izberite podmeni »Backup«.




1.2. Vklonite USB ključek v snemalnik.

1.3. Izberite datoteko, kamor želite shraniti posnetek iz snemalnika in pritisnite gumb »OK«. Lahko ustvarite novo mapo, s pritiskom na gumb »New Folder«.

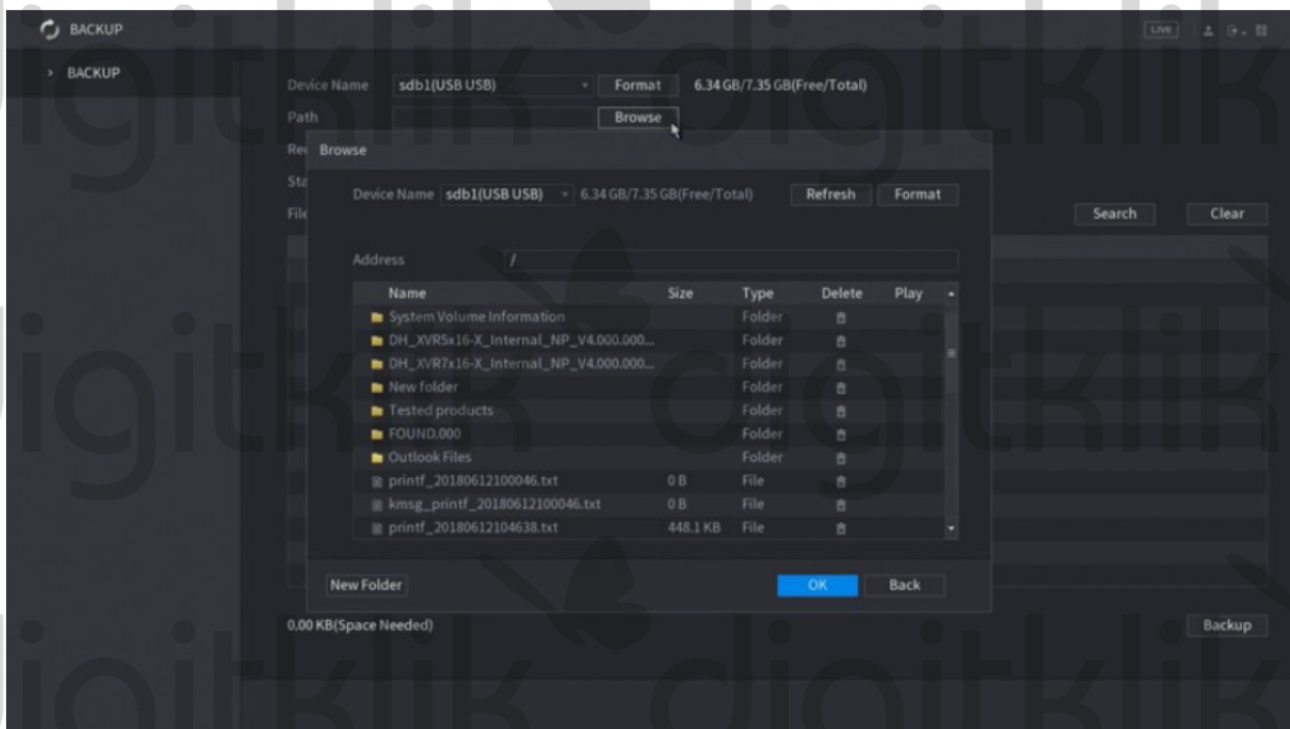


1.4. Izberite kanal in vrsto posnetka, ki ga želite zajeti.

***Izberete lahko le en kanal na enkrat.*

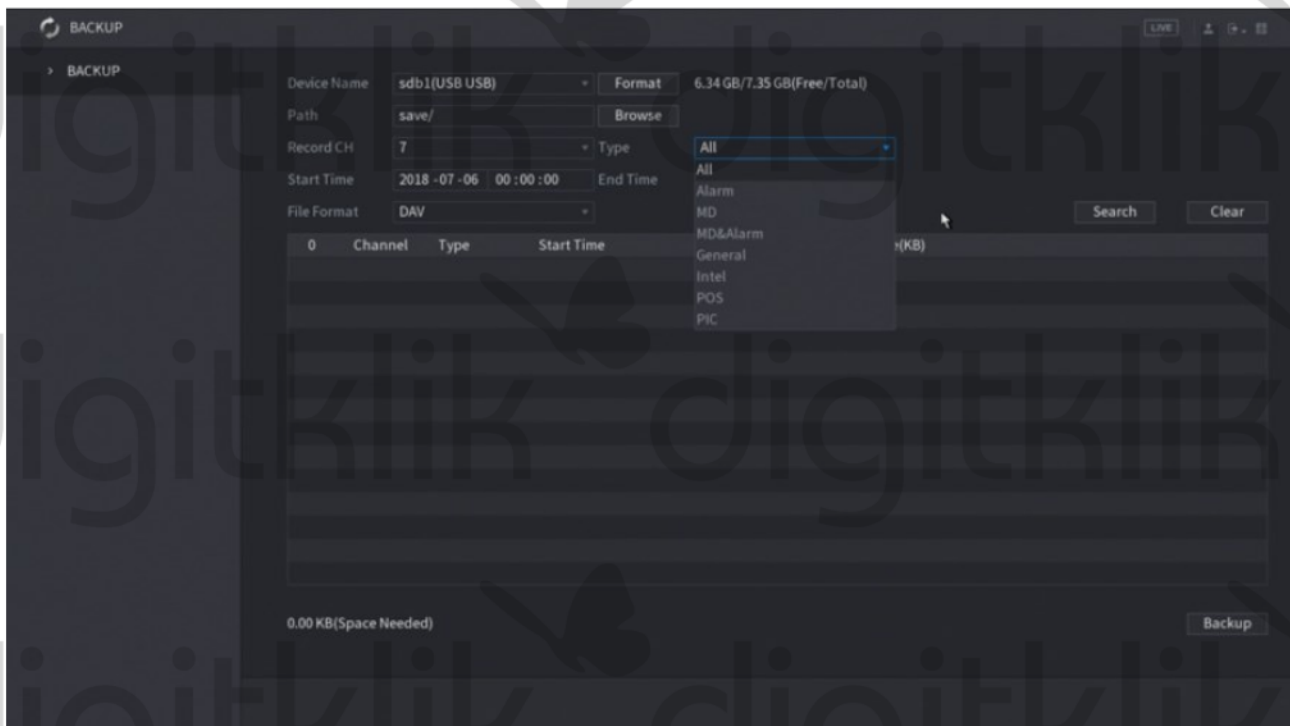


1.5. Določite začetni in končni datum ter uro in pritisnite »**Search**«. Vsi posnetki, ki ustrezajo vašim kriterijem, bodo pokazani na seznamu.

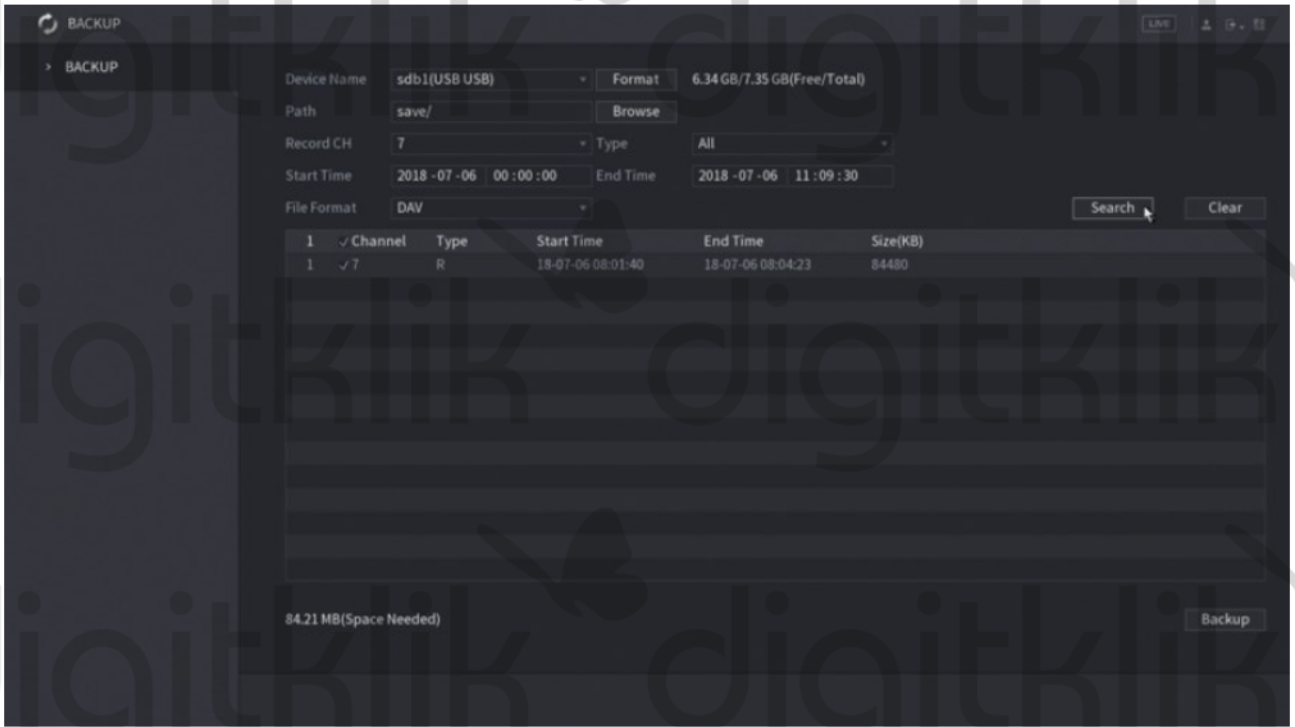

digitklik digitklik
digitklik digitklik
digitklik digitklik
digitklik digitklik

1.6. S »kljukico« izberite posnetke in pritisnite »Backup«.

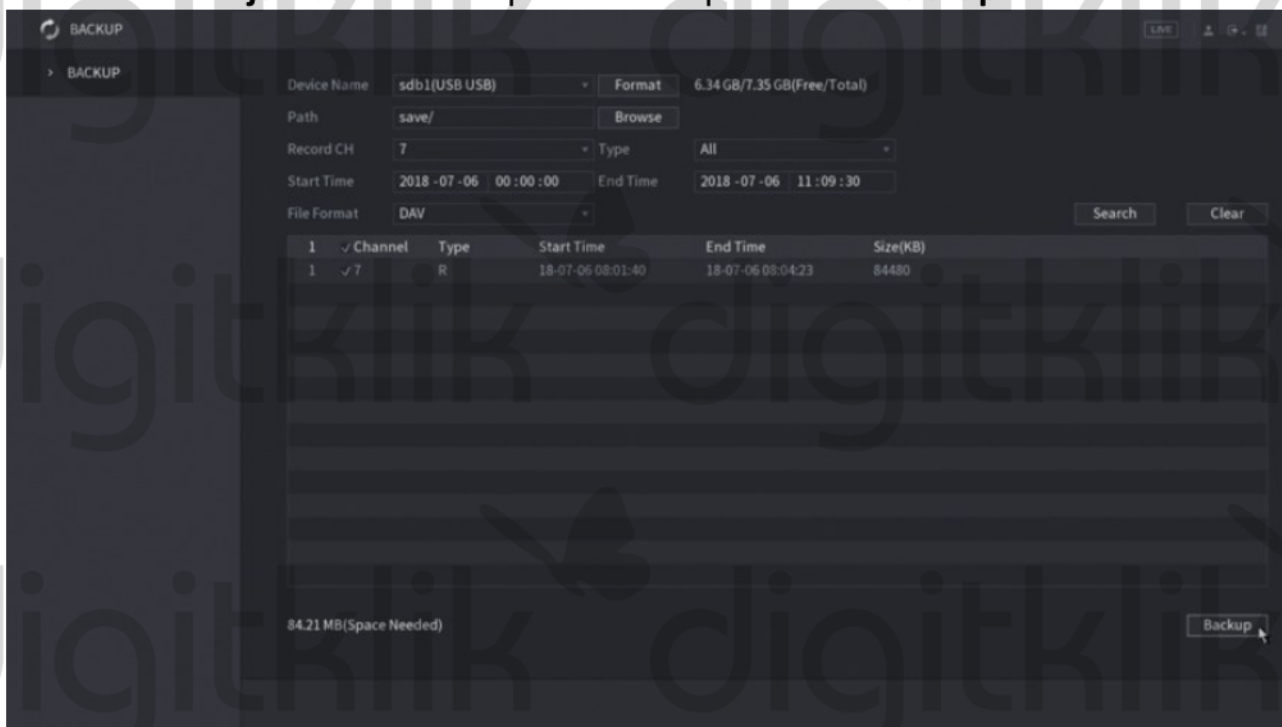

1.7. Po končanem prenašanju, se posnetki prikažejo v mapi. Za dokončanje prenašanja pritisnite gumb »OK«.

